

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.

Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR

Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008



www.givimobili.com.br

PORTA PERSIANA





- Sistema disponível somente para móveis com painéis de espessura 15 e 18mm;
- Produto produzido sob medida dentro dos limites informados.

Componentes

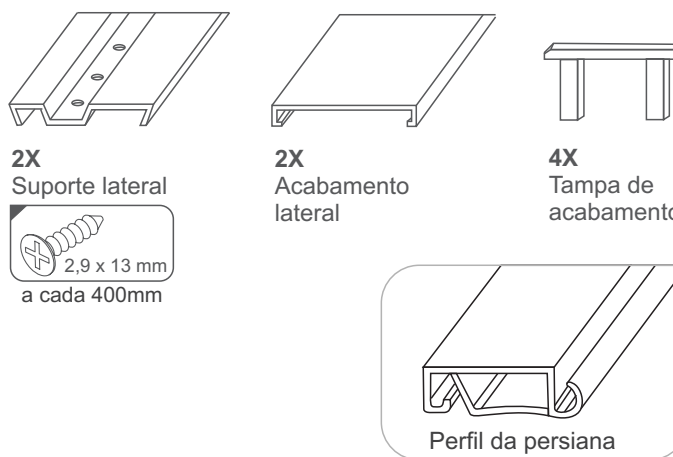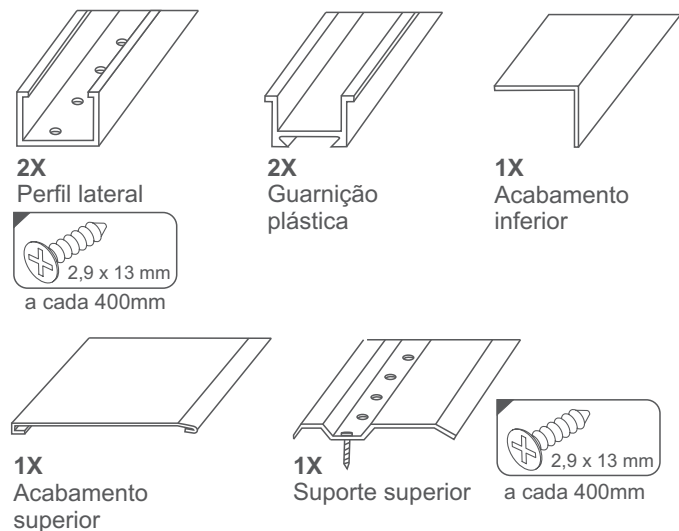

Medidas básicas

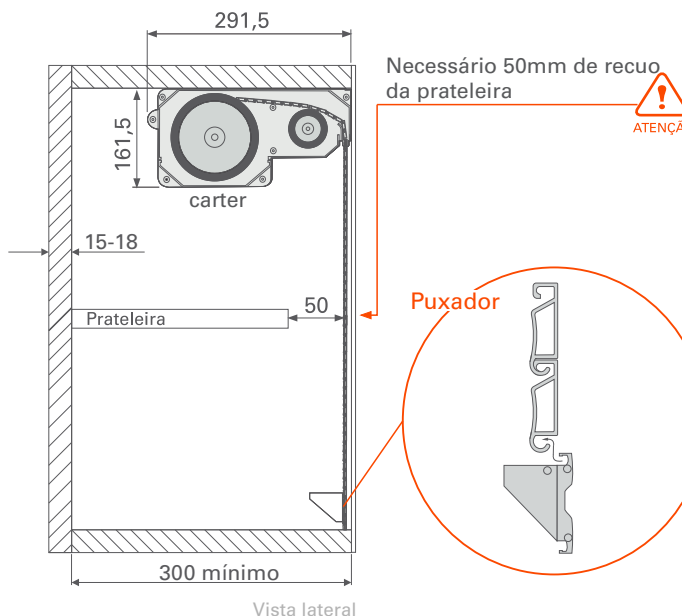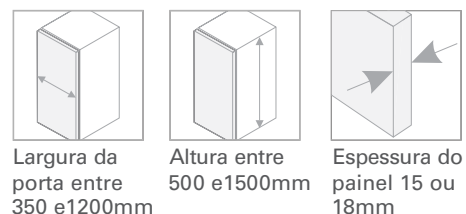

ATENÇÃO Profundidade interna mínima do móvel 300mm



1 Fixação so sistema




ATENÇÃO Extrair o carter para ter um melhor acesso as furações do sistema.



1 Posicionar o sistema na parte superior do móvel (chapéu), deixando-o rente com a extremidade frontal;




2 Marcar furação;

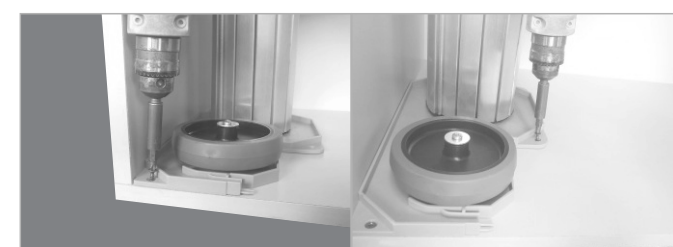


3 Fixação com parafusos.

ATENÇÃO Repetir a operação para as duas laterais do móvel

2 Fixação do acabamento inferior




Sistema disponível somente para móveis com caixa de espessura 15mm e 18mm.

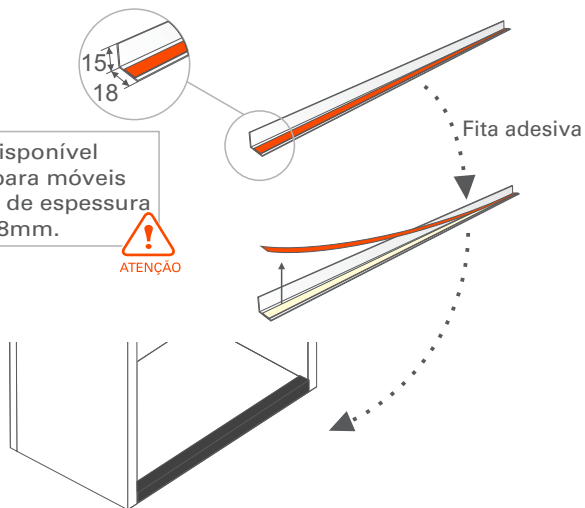


Remover a fita adesiva e fixar o acabamento inferior na base do móvel com o lado 15mm ou 18mm virado para frente, de acordo com a espessura do móvel.

3 Fixação dos perfis laterais


Observe que existe um encaixe no sistema para aplicar os perfis laterais.

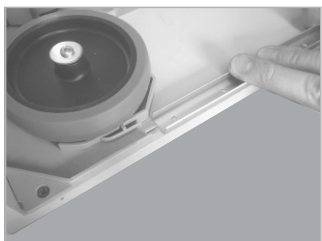

1 Encaixar o perfil lateral no sistema. Alinhar frontalmente com a lateral do móvel e marcar furação

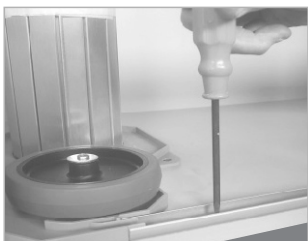



2 Fixação com parafusos a cada 400mm



Repetir a operação para as duas laterais do móvel

4 Encaixe das guarnições


Observe que existe um encaixe no sistema para aplicar os perfis laterais e as guarnições.

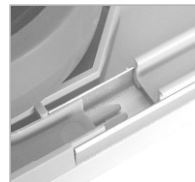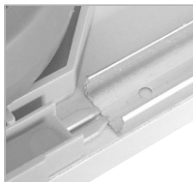

1 Após a fixação do perfil lateral encaixe a guarnição no perfil

5 Regulagem da força da porta

Armar o sistema girando a porta para frente, com o número de rotações indicado.

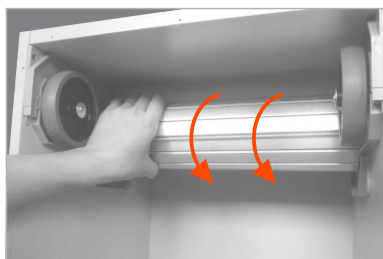

Referência


H= 700mm = 3 Giros
H= 900mm = 5 Giros
H= 1000mm = 7 Giros
H= 1200mm = 9 Giros
H= 1450mm = 10 Giros

H = Altura do módulo

Nunca rotacionar a porta para trás para não danificar o sistema.



6 Passar porta pelas roldanas

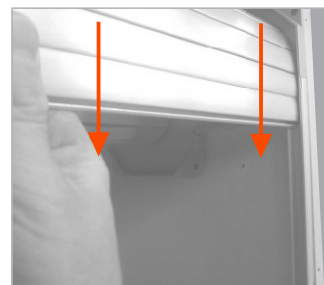


Passar a porta pelas roldanas emborrachadas, encaixando nas guarnições plásticas e baixando até mais da metade do móvel.

7 Encaixe do puxador



Posicionar o puxador dentro da canaleta encaixando-o na extremidade da porta.

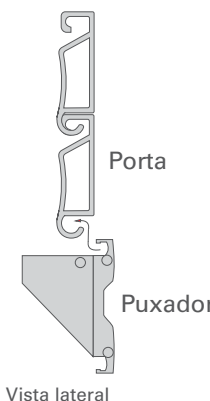

Porta

Puxador

Vista lateral



Apoiar por trás com os dedos, e pressionar com os polegares para encaixar o puxador na porta

8 Fixação dos perfis suportes

Perfil suporte lateral



Deixar um espaço de 3mm na parte superior e inferior do móvel e 1mm na lateral, como indica a figura




a cada 400mm


Perfil suporte superior




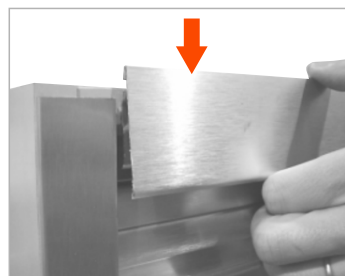
O perfil deve ser fixado 1mm a baixo do alinhamento com a parte superior do chapéu do móvel.



9 Fixação dos perfis acabamento

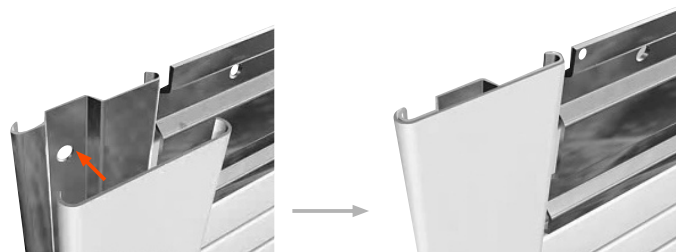



 **Fixação por encaixe**
ATENÇÃO



1 Encaixar os perfis acabamento laterais fazendo uma leve pressão.

2 Encaixar cuidadosamente o perfil superior de cima para baixo.


10 Encaixe tampa de acabamento

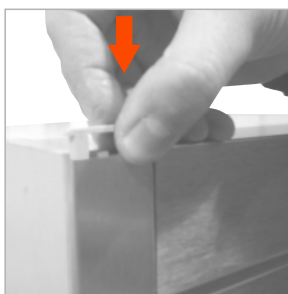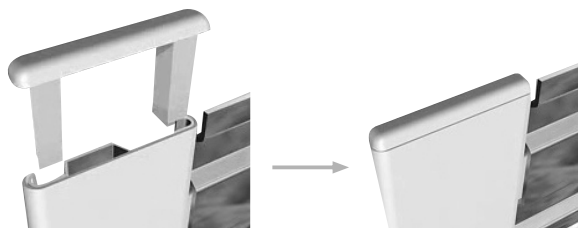

Inserir as tampas de acabamento nas extremidades superiores e inferiores dos perfis de acabamento.

11 Encaixe do carter

Encaixar o carter novamente no sistema para dar acabamento.

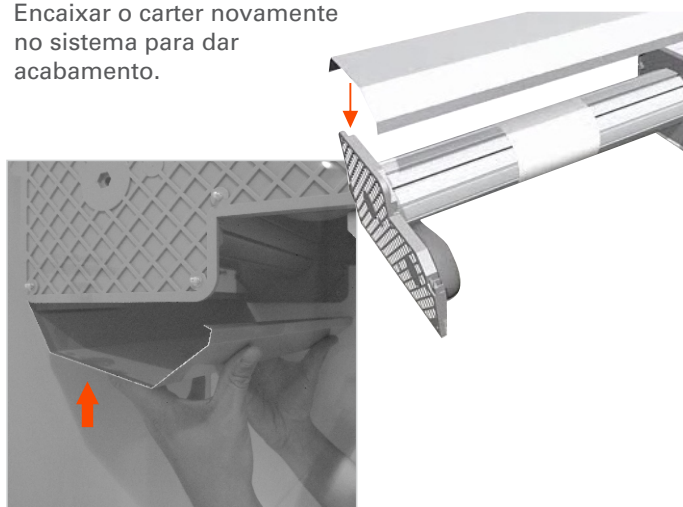

Givi