



NOVA PRO
Corredeira Tipmatic Plus

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.
Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR
Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008
www.givimobili.com.br

**CORREDIÇAS COM
EXTRAÇÃO TOTAL E ABERTURA POR TOQUE**



- Com extração total da gaveta.
- Com abertura por toque;
- Fixação com parafuso ou bucha;
- Compatível com todas as laterais NovaPro

Para garantir o perfeito funcionamento da corredeira é imprescindível respeitar capacidade de carga, atentar-se ao uso da força para o fechamento e não alterar as características originais do produto.





Componentes

- 2X Corredeiras Tipmatic Plus Abertura por toque (esquerda e direita)
- 2X Alavanca de sincronização
- 2X Unidade de bloqueio
- 2X Batente frontal
- 1X Barra de sincronização

Posicionamento dos furos da corredeira para fixação na lateral do móvel.

Corredeira Tipmatic Plus 40 kg

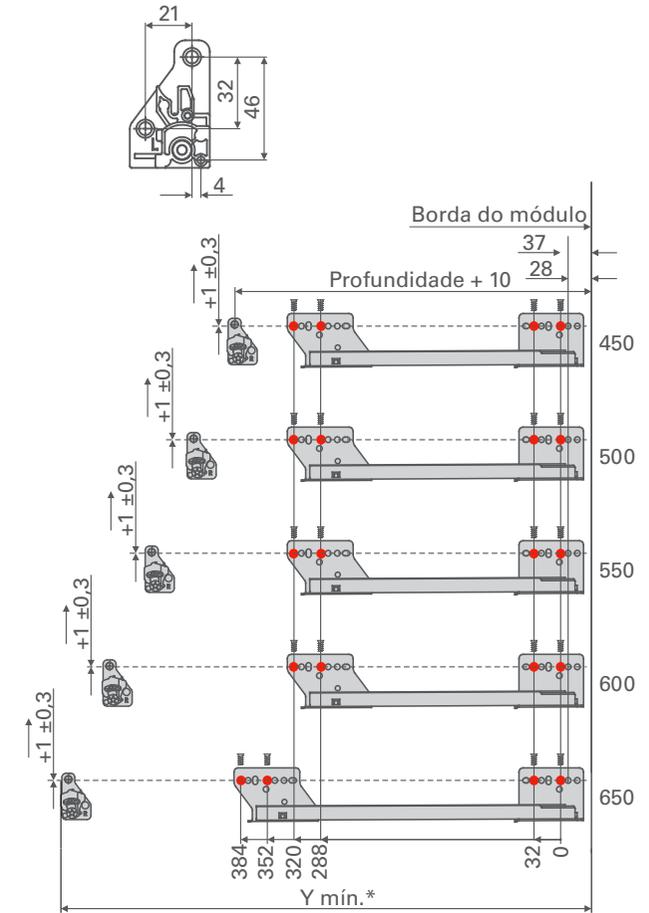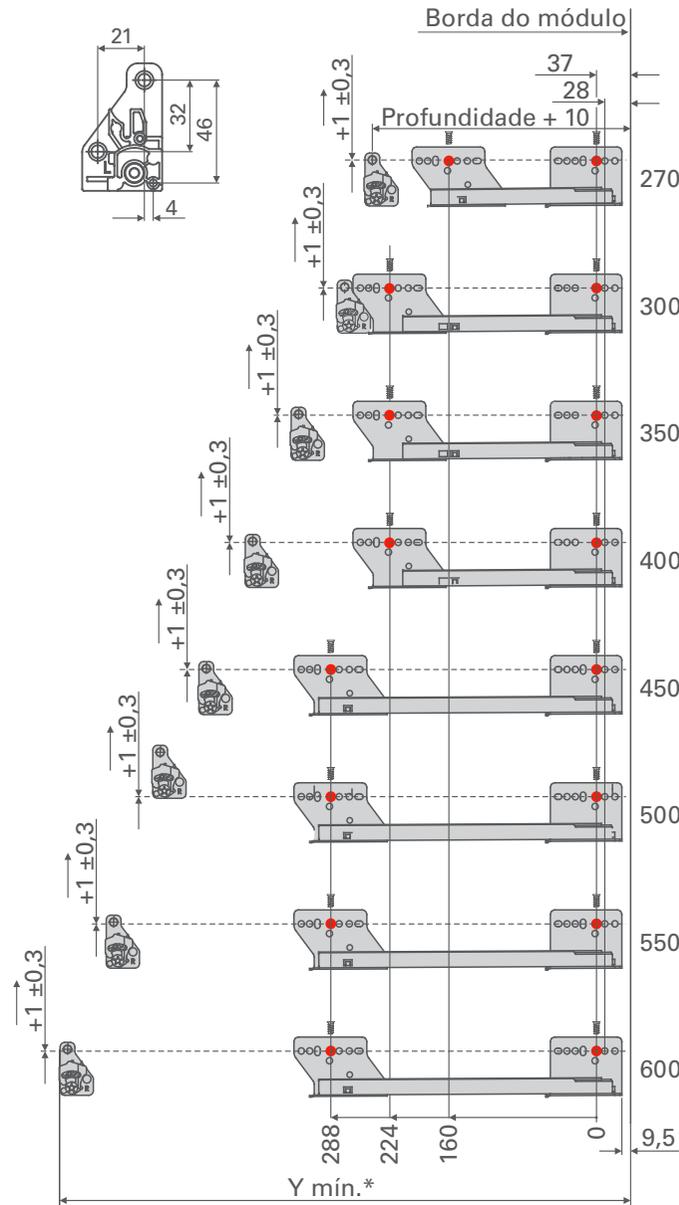

*Y mín = Profundidade da corredeira + 19


É indicado a utilização do parafuso Euro Ø 6.3 x 14mm, não fornecido




Antes de iniciar a instalação, libere o bloqueio da corredeira



1 Instalação da corredeira e unidade de bloqueio

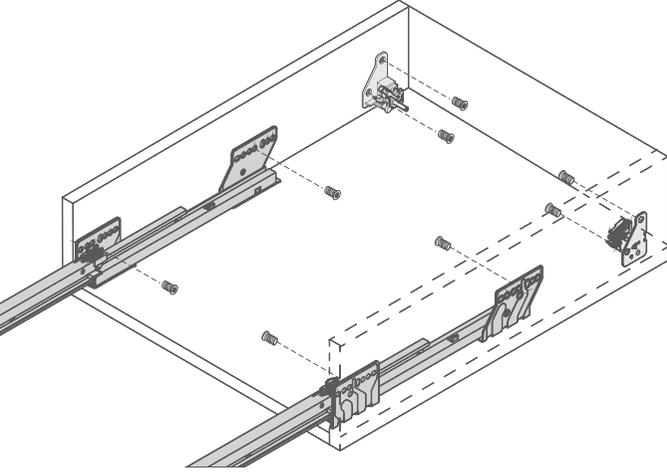


Para fixação da unidade de bloqueio proceda de acordo com os desenhos abaixo:

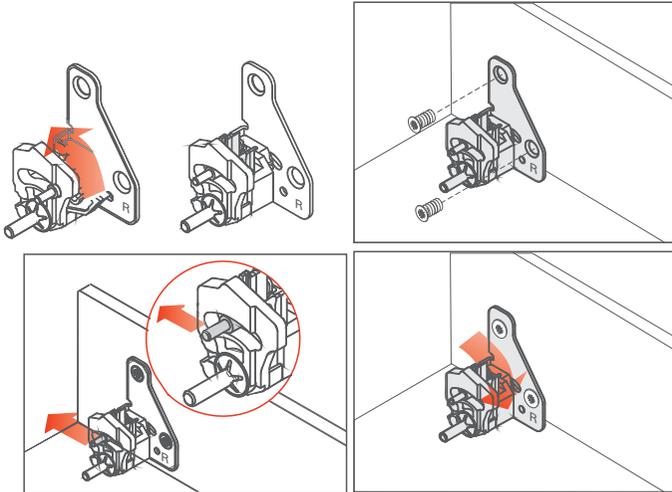

2 Instalação da barra de sincronização


Barra de sincronização para uso com corredeira Tipmatic Plus de abertura por toque.

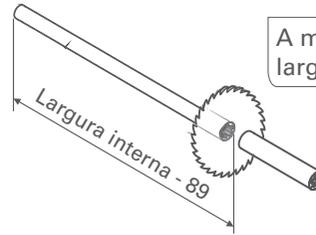


A medida de corte da barra é a largura interna do módulo - 89mm.



Encaixe as alavancas uma em cada porta da barra.

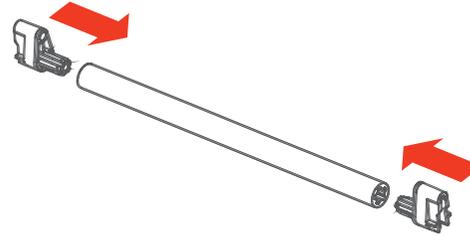


Encaixe as extremidade das barras de sincronização nas duas unidades de bloqueio já fixadas nas laterais do módulo.

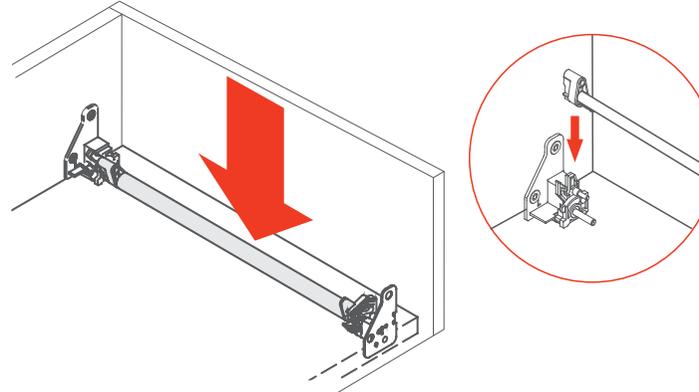



3 Instalação da gaveta

Proceda normalmente com a instalação da gaveta e da frente.

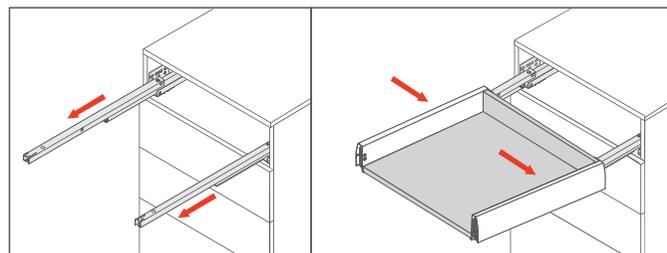




4 Regulagem

Regulagem frontal de +2mm -2mm

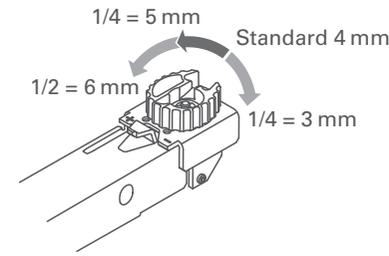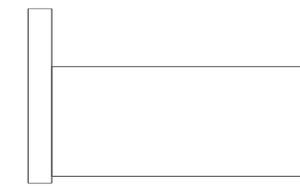

5 Instalação do batente frontal

Instale o batente nas extremidades da frente da gaveta, coincidindo com as laterais do módulo.

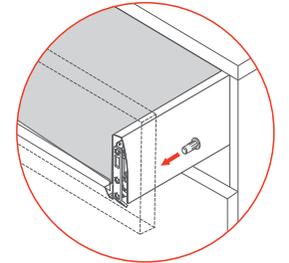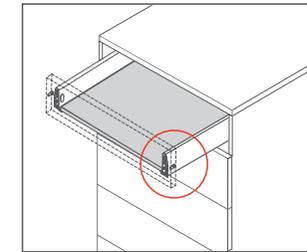

Após instalado, o batente frontal aumenta a distância entre a frente da gaveta e o móvel.



6 Acessórios opcionais

Gabarito ambidestro de furação para corredeira

