


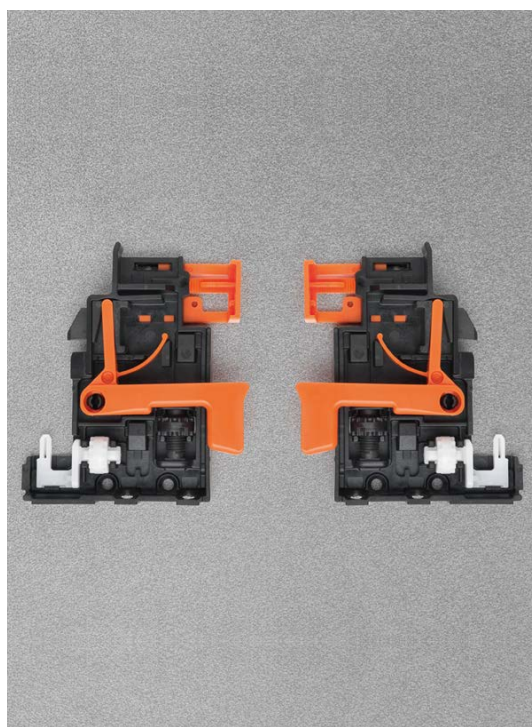


INFORMAÇÕES TÉCNICAS




Fechamento
amortizado




Extração
total



Fixação
com clip



Regulagem tridimensional



Espessura
máxima de
16mm



Zincado



Componente
em aço

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Utilize
parafusos
Ø3,5mm ou
parafuso euro
Ø5,8mm





Animação de montagem disponível no site

MEDIDAS DE INSTALAÇÃO


Fixação da correção na lateral do móvel

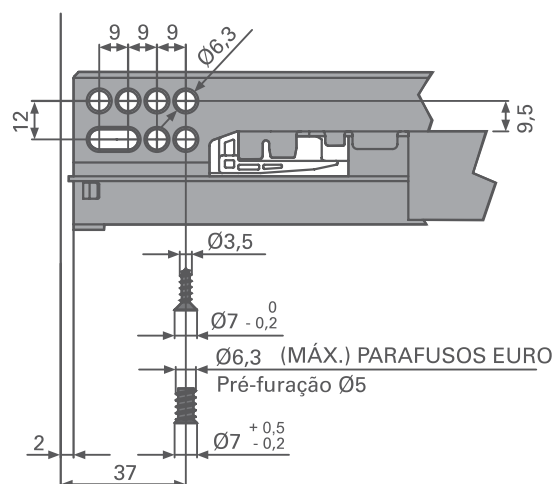

Inicie a instalação pelo furo oblongo. Este permite a regulação frontal da gaveta.

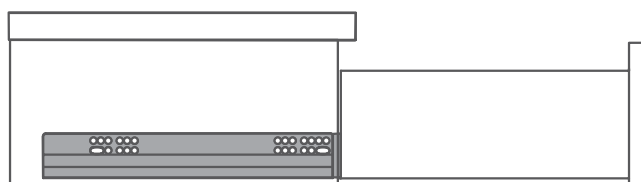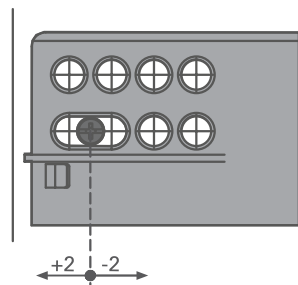


Posicionamento dos furos da corredeira para a fixação na lateral do móvel

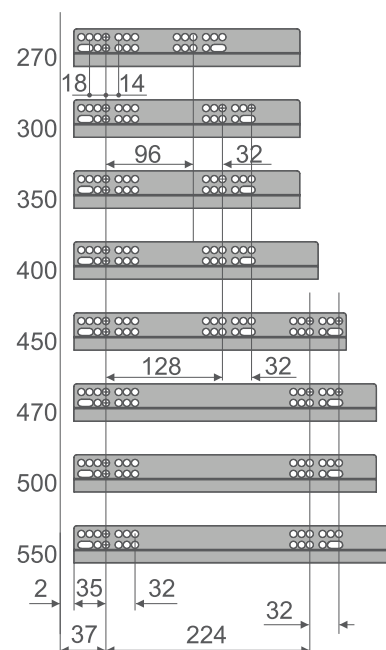


> CONSTRUÇÃO DO MÓVEL

DIMENSÕES DA GAVETA	
LC	Comprimento da corrediça – 10mm
X - 41	Largura interna da gaveta

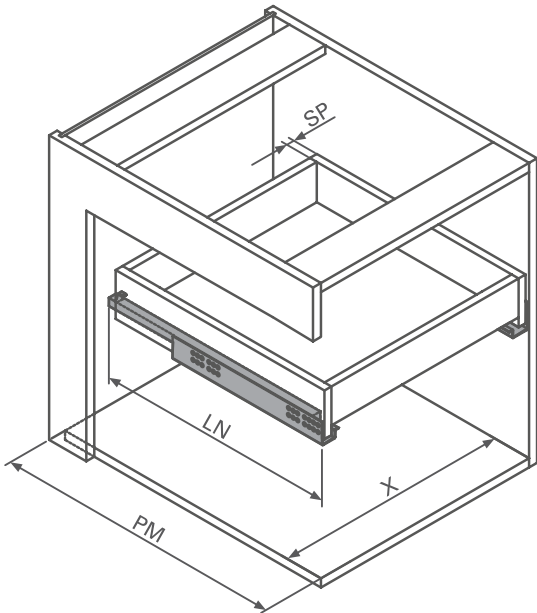


PM = LN + 15


LEGENDA	
SP	Espessura do painel da lateral da gaveta
LN	Comprimento da corrediça
PM	Profundidade do móvel
X	Largura interna do móvel

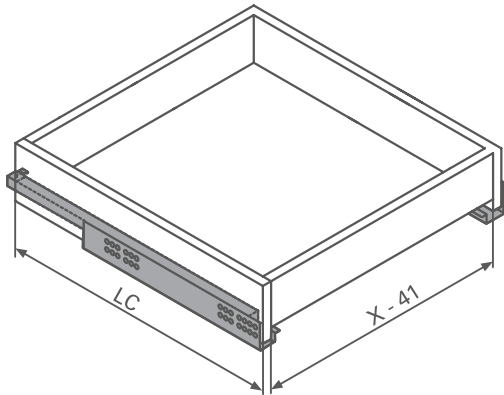


Gaveta com frente aplicada

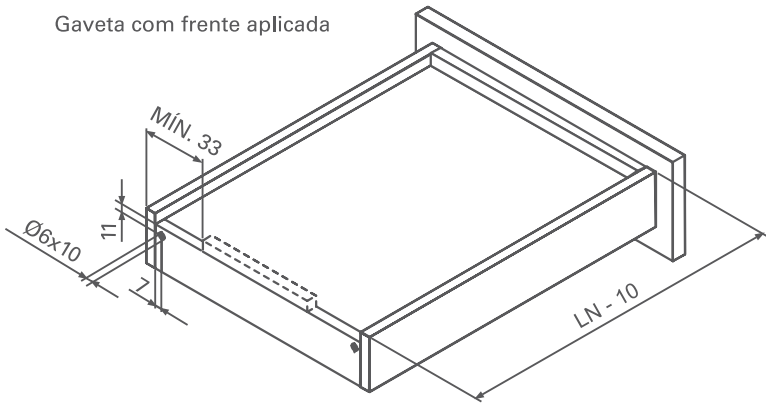


Fixação

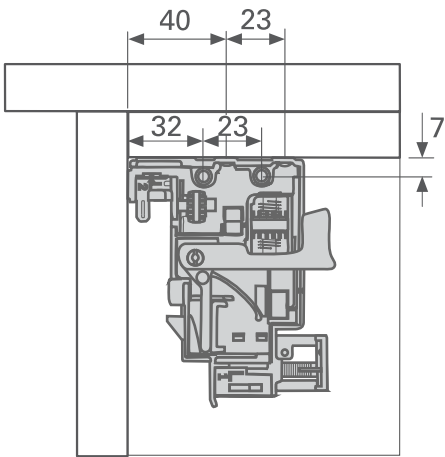


Gaveta interna (vista inferior)

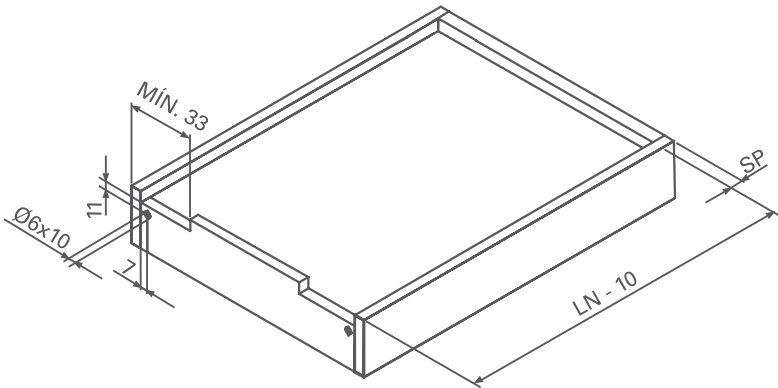


Regulagem lateral de +1,5mm -1,5mm

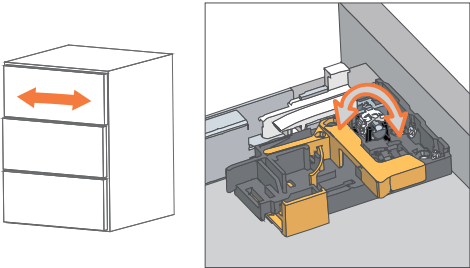


Regulagem vertical de +2,5mm

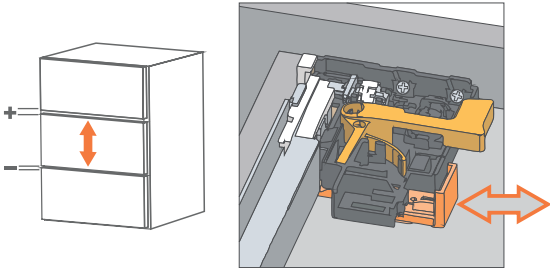

Regulagem frontal de +2mm -2mm

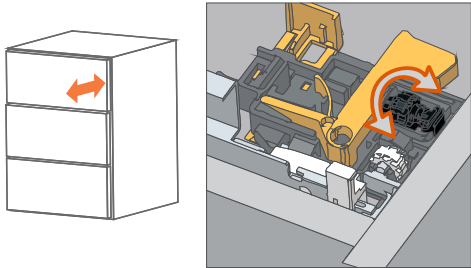

PRINCIPAIS MEDIDAS

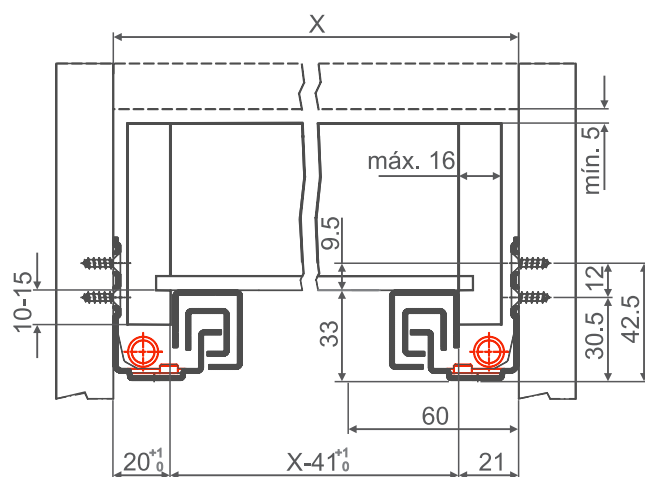

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unitário
83050170002	Corrediça futura 3D smove extração total 270mm sistema clip 3D	
83050170003	Corrediça futura 3D smove extração total 300mm sistema clip 3D	
83050170004	Corrediça futura 3D smove extração total 350mm sistema clip 3D	
83050170005	Corrediça futura 3D smove extração total 400mm sistema clip 3D	
83050170006	Corrediça futura 3D smove extração total 450mm sistema clip 3D	
83050170008	Corrediça futura 3D smove extração total 500mm sistema clip 3D	
83050170009	Corrediça futura 3D smove extração total 550mm sistema clip 3D	