

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.
Rua João Bettge, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR
Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008
www.givimobili.com.br

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER COPLANARES



20kg

REGULAGEM 3D

AMORTIZADO

- Capacidade de peso por porta 20Kg;
- Os trilhos não podem ser cortados;
- As furações das portas e do módulo devem ser feitas previamente, antes da montagem.

Componentes

1X Trilho inferior

1X Trilho superior

2X Carrinho guia

2X Braço

2X Capa


1X Cartela com 4 batentes

1X Chave Allen

A quantidade de clip varia de acordo com o tamanho do sistema



Largura do sistema	Número de clips
1363mm	6
1763mm	6
2363mm	8

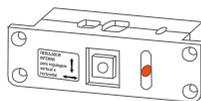

Medidas básicas do módulo


Espeçura mín 18mm

Profundidade mín 200mm

Altura máx das portas 1200mm

Larguras do sistema de 1163mm a 2963mm

Certifique-se que o módulo está em perfeito nivelamento, esquadro e prumo para garantir o correto funcionamento do sistema.

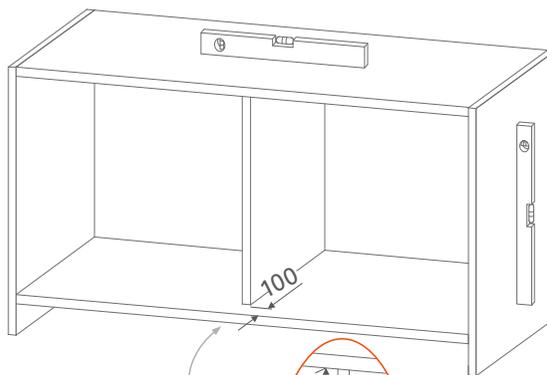



OU




O sistema não pode ter suas medidas alteradas, verifique com atenção as dimensões mínimas do móvel para instalação do produto escolhido.



É possível utilizar as duas configurações na divisória central

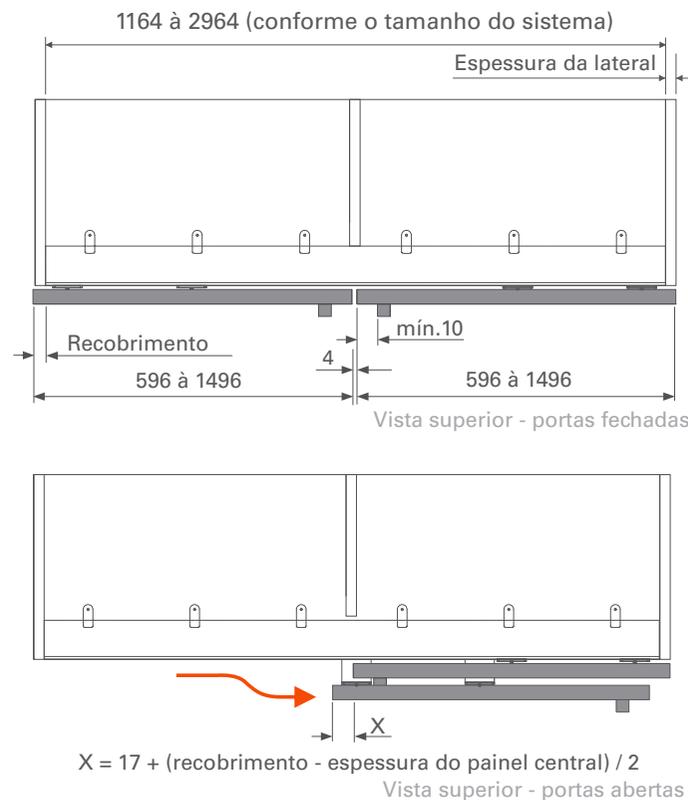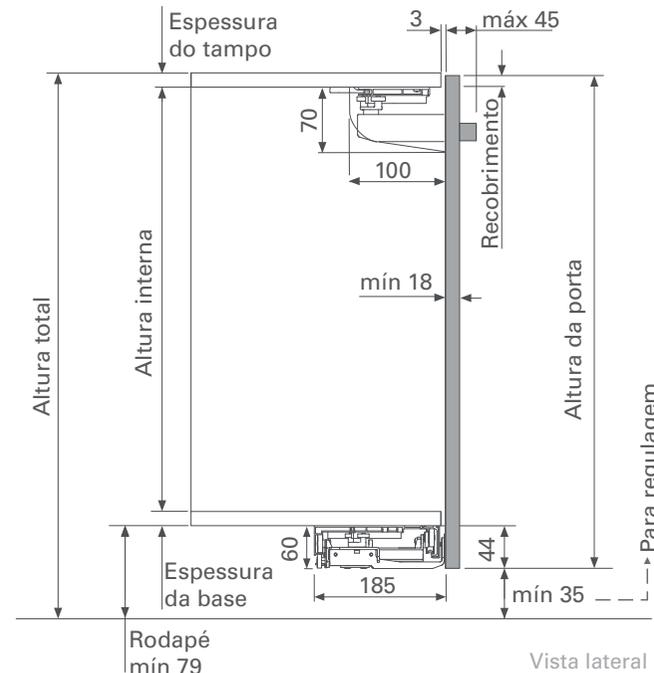

1 Fixação dos clips no tampo

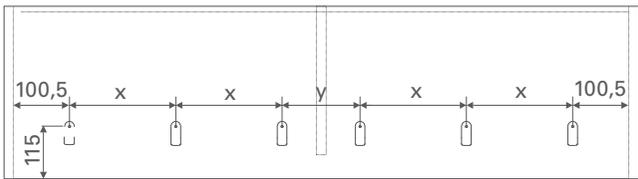


Vista inferior do tampo


A quantidade de clips e o valor de "x e y" variam conforme o tamanho do sistema.



Fixar os clips no tampo do móvel, com parafusos, conforme desenho abaixo.

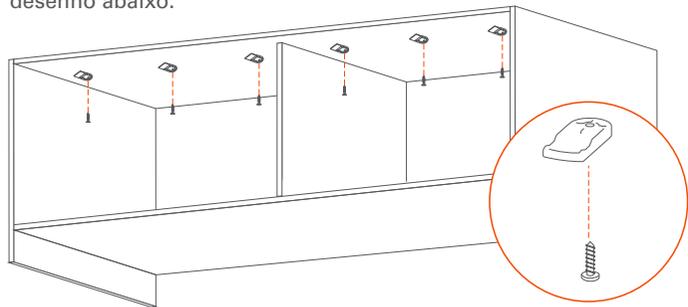

2 Fixação do trilho inferior

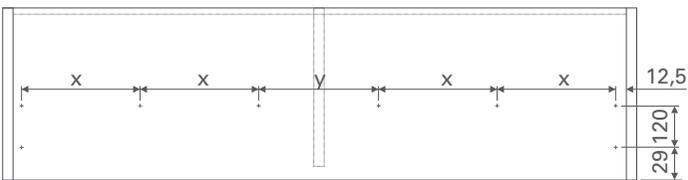


Vista inferior da base

O valor de "x e y" varia conforme o tamanho do sistema



Fixar o trilho inferior na base do móvel, com parafusos, conforme desenho abaixo.

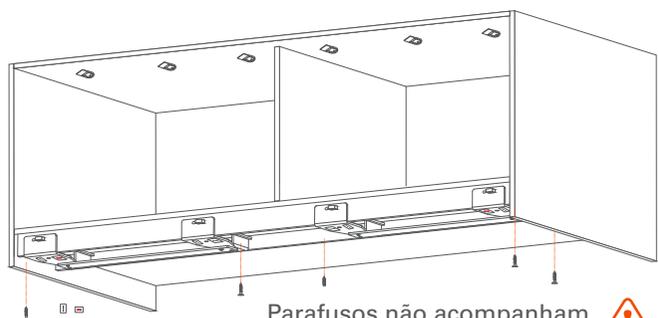


Parafusos não acompanham o sistema




3 Encaixe dos carrinhos guia no trilho superior

Encaixar os carrinhos guia no trilho superior como mostra a imagem abaixo

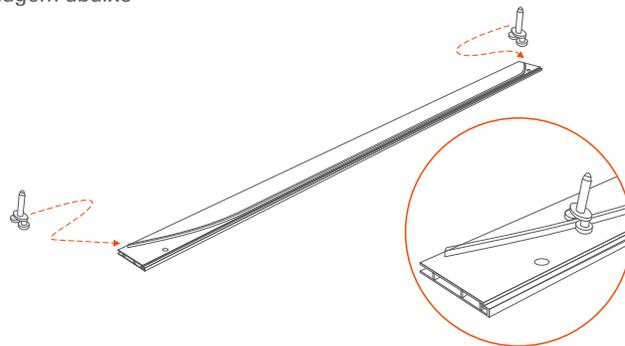


4 Fixação do trilho superior

Encaixar o trilho superior nos clips

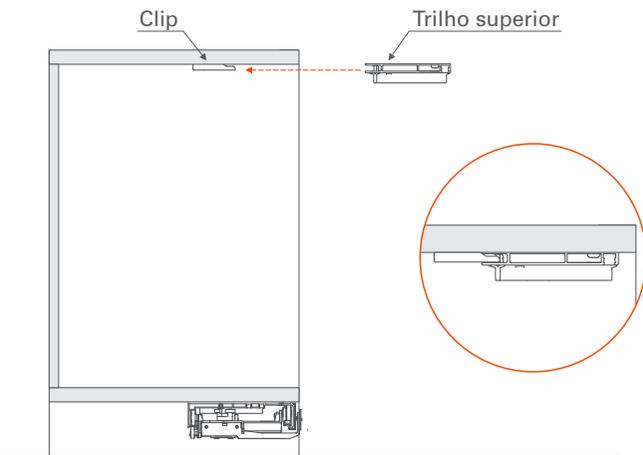

Vista lateral

Reforçar a fixação do trilho superior utilizando parafusos, conforme desenho abaixo.

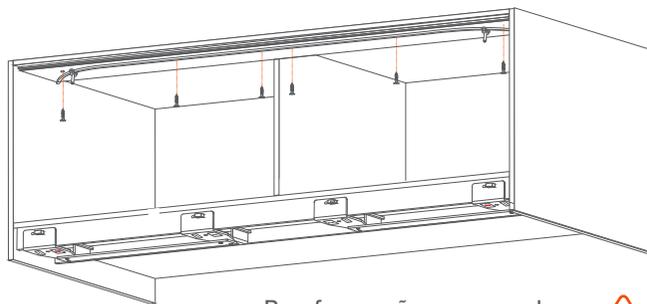


Parafusos não acompanham o sistema




5 Instalação dos reguladores nas portas

Fixar os reguladores na parte inferior interna da porta

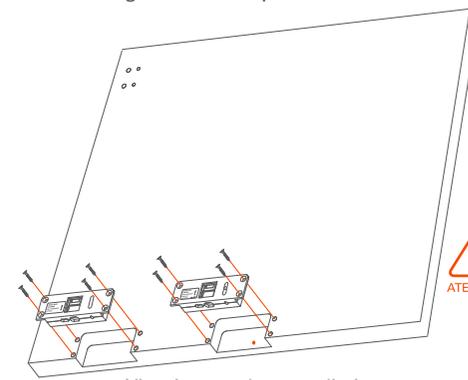


Vista interna da porta direita

Repita o procedimento para as duas portas

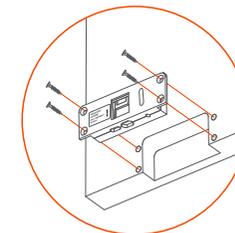

Na usinagem lateral da porta fixar o regulador externo (regulagem vertical), identificado com a seguinte etiqueta:

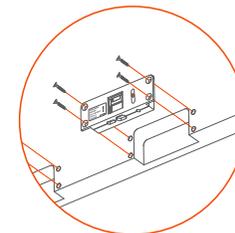


Na usinagem central da porta fixar o regulador interno (regulagem vertical e horizontal), identificado com a seguinte etiqueta:



6 Instalação dos braços nas portas

Fixar os braços na parte superior interna da porta

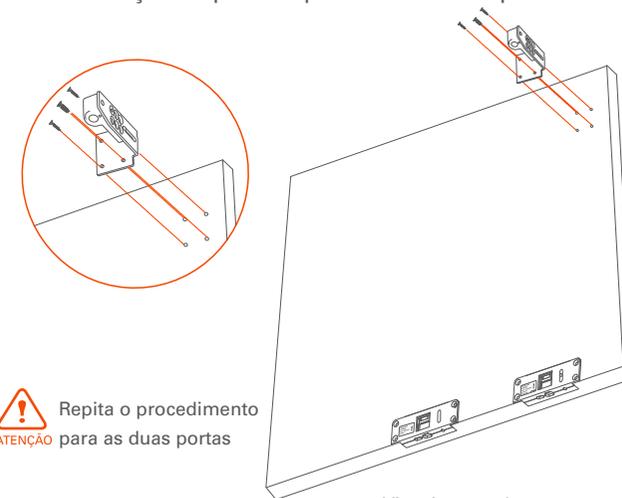




Repita o procedimento para as duas portas




Vista interna da porta esquerda

7 Instalação das portas no sistema

Deslocar os carrinho e guias no sentido da abertura

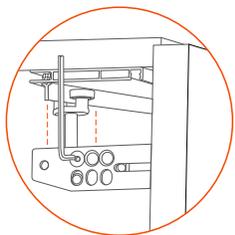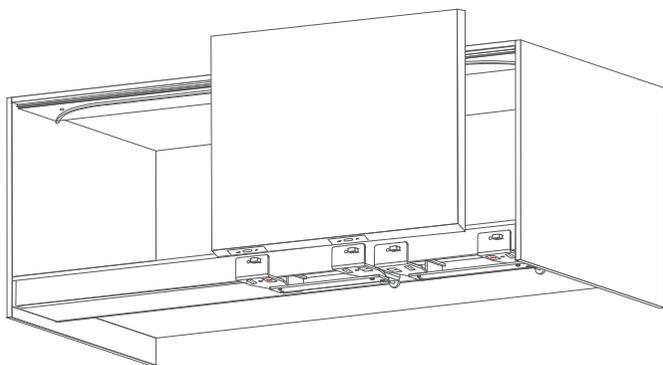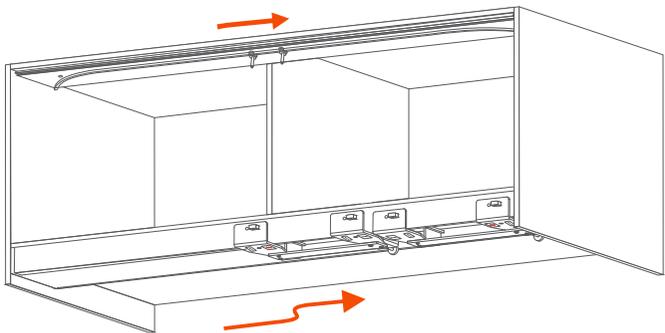

Posicione a porta encaixando o braço no carrinho guia do trilho superior e aperte o parafuso de fixação.

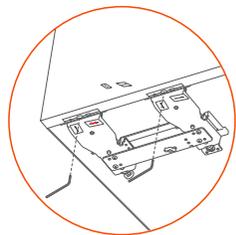

Posicione a porta encaixando os reguladores nos carrinhos do trilho inferior e aperte o parafuso localizado no orifício oblongo.

 Repita o procedimento para as duas portas


ATENÇÃO

8 Regulagens

O módulo deve estar nivelado e no esquadro para que o sistema funcione adequadamente.



ATENÇÃO

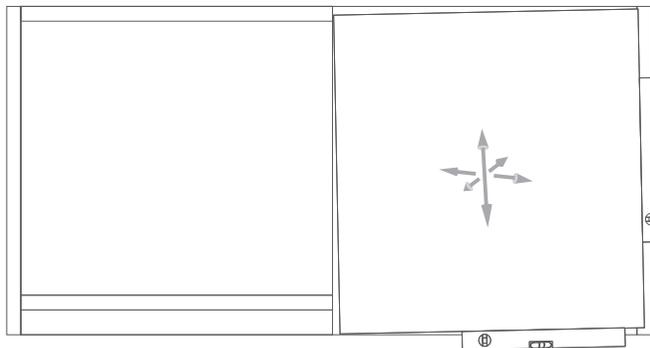


Após o nivelamento das porta, caso aja necessidade, utilize as seguintes regulagens:


Regulagem Vertical




A regulagem vertical pode ser feita através dos orifícios indicados com a seguinte etiqueta:

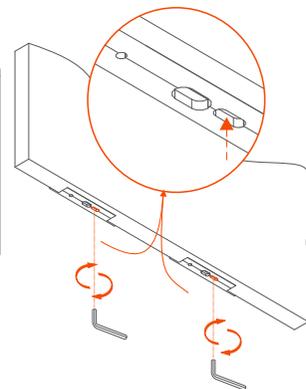

Regulagem Horizontal

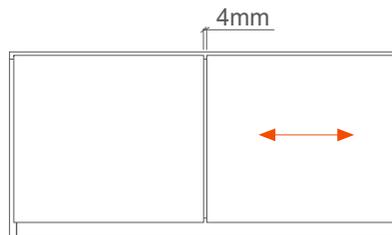

A regulagem horizontal pode ser feita através dos orifícios indicados com a seguinte etiqueta:

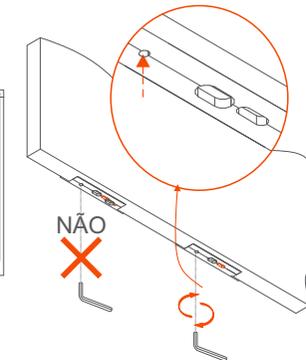

NÃO




ATENÇÃO

Não é possível fazer a regulagem através dos orifícios indicados pela seguinte etiqueta:





Regulagem frontal

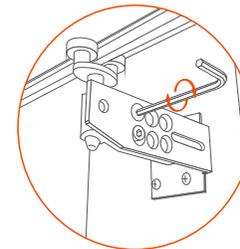


1- Desaperte o parafuso de fixação do braço.

2- Com a mesma chave faça a regulagem da porta com no parafuso excêntrico.

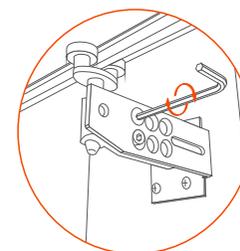
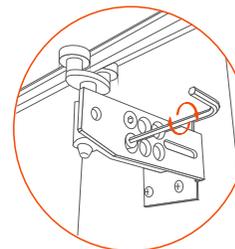


3 - Após efetuar a regulagem apertar novamente o parafuso que fixa o braço.

4- Finalize aplicando a capa plástica de acabamento.

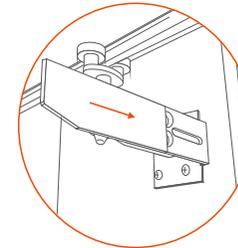

Aplice os batentes de silicone na parte interna da porta, posicionando sua batida na base e no tampo do módulo.

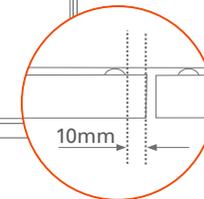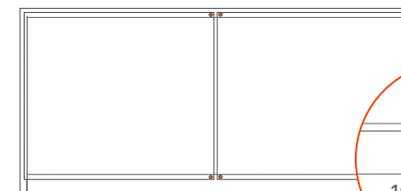

O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Nos reservamos o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.