

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.

Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR

Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008

www.givimobili.com.br

## CORREDIÇA OCULTA



- Corrediça Futura com clip de regulagem em 3 dimensões;
- Corrediça Futura Push, sistema de acionamento através do toque;
- Extração total;
- Corrediça compatível com clip tradicional.


A mudança na corrediça ocorreu apenas na ponteira plástica branca, que foi acrescentada para encaixe do clip 3D, mas é compatível com clip tradicional.




Para garantir o perfeito funcionamento da corrediça é imprescindível respeitar capacidade de carga, atentar-se ao uso da força para o fechamento e não alterar as características originais do produto.




## Componentes



**2x**  
Clips 3D  
L esquerdo  
R direito




**2x**  
Corrediça  
Futura Push 3D  
L esquerdo  
R direito

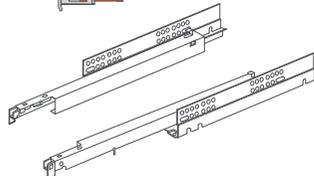


## Medidas básicas do móvel

### LEGENDA

SP	Espessura do painel da lateral da gaveta
LN	Comprimento da corrediça sem a extração
PM	Profundidade do móvel
X	Largura interna do móvel
LC	Comprimento da corrediça - 10mm
PM = LN + 15	

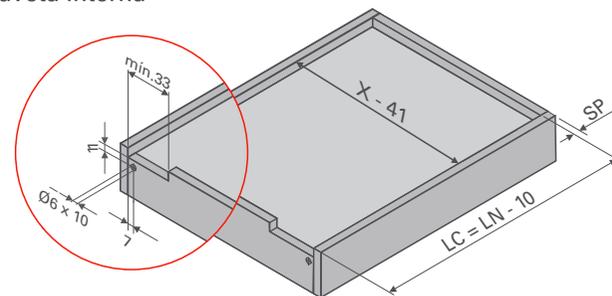


### Gaveta com frente aplicada

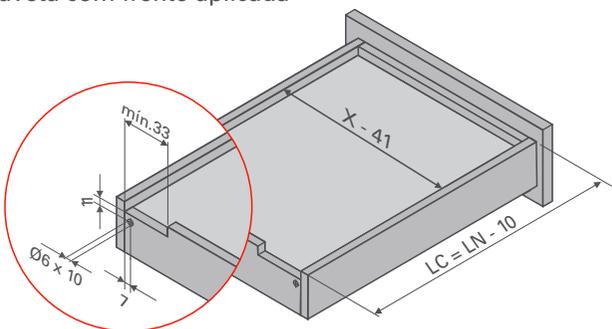


## Principais medidas

### Vista Frontal

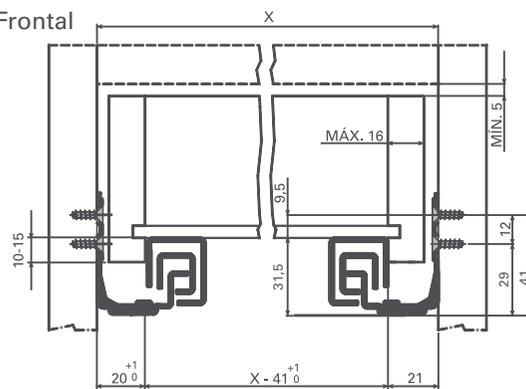

## 1 Instalação da corrediça


Posicionamento dos furos da corrediça para a fixação na lateral do móvel

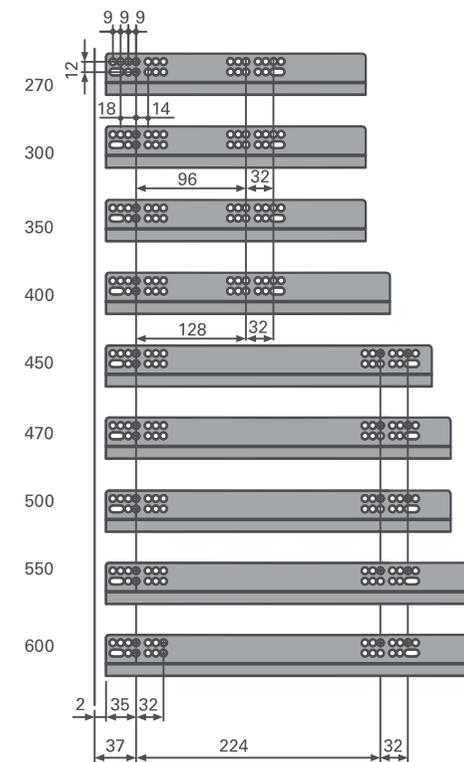

A profundidade do móvel é sempre 15mm maior que o comprimento da corrediça.





### Fixação na lateral do móvel

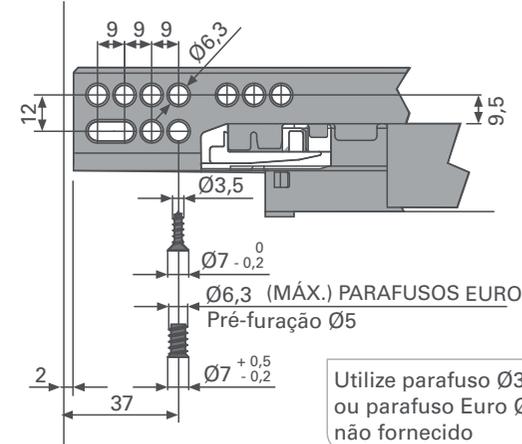

Utilize parafuso  $\varnothing 35 \times 14 \text{mm}$  ou parafuso Euro  $\varnothing 6,3 \times 14 \text{mm}$  não fornecido




Inicie a instalação pelo furo oblongo. Este permite a regulagem frontal da gaveta. **ATENÇÃO**

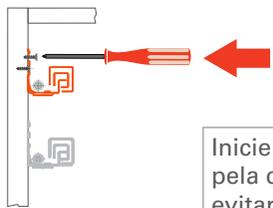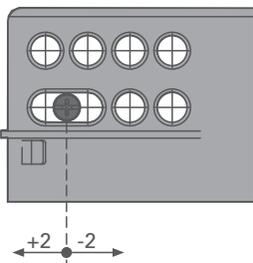

Inicie a montagem sempre pela corredeja superior para evitar que caia sujeira nas próximas a serem instaladas. **ATENÇÃO**

## 2 Instalação do Clip


### Posicionamento:

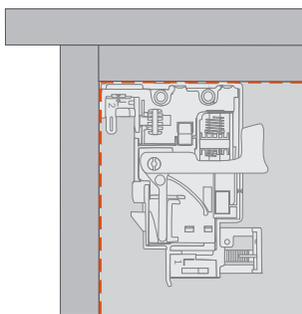

Posicione o clip na base da gaveta encostando na parte frontal e lateral dela.

Repita o procedimento para os dois lados.

### Fixação:

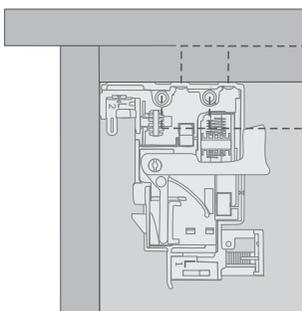


Opção 1: fixação do clip na parte frontal da gaveta

Opção 2: fixação do clip na base da gaveta


Repita o procedimento para os dois lados.

Utilize parafuso Ø35mm ou parafuso Euro Ø6,3mm com comprimento compatível com a espessura do fundo da gaveta. Parafusos não fornecidos. **ATENÇÃO**

## 3 Instalação da gaveta




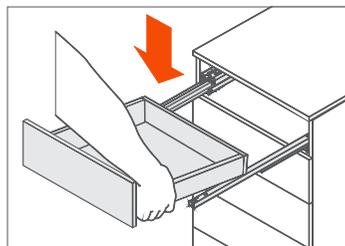


Extraia totalmente as duas corredejas já instaladas no módulo. Posicione a gaveta já com os clips instalados, sobre as corredejas.



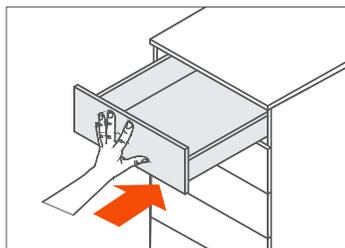


Feche a gaveta totalmente para encaixar as corredejas nos clips.

### Regulagem lateral de +1,5mm -1,5mm

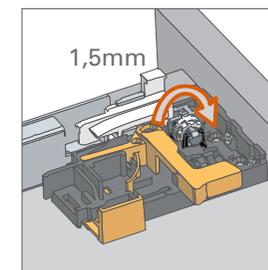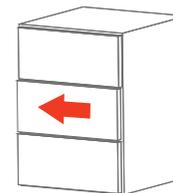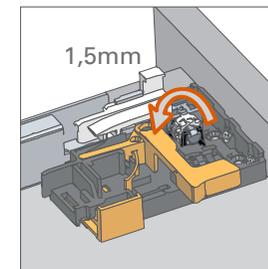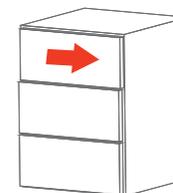

Efetuar a regulagem através da roda branca, acompanhando o deslocamento das setas de referência, indicados como L2 e R2.

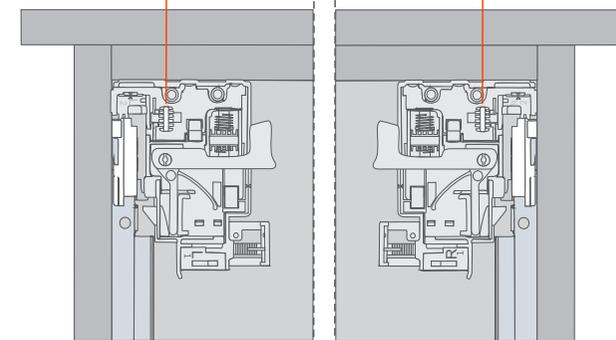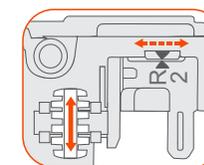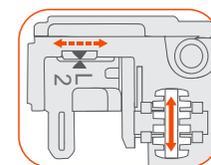

Aconselha-se fazer a regulagem lateral na mesma direção em ambos os clips para manter as corredejas paralelas e deslizantes. **ATENÇÃO**

### Identificação:





Clip esquerdo


Clip direito

**ATENÇÃO**

**ATENÇÃO**




### Furação:

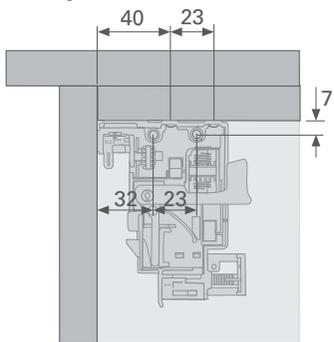


As cotas de fixação para o clip 3D são diferentes das cotas do clip comum sem as 3 regulagens. **ATENÇÃO**


Regulagem vertical de +2,5mm

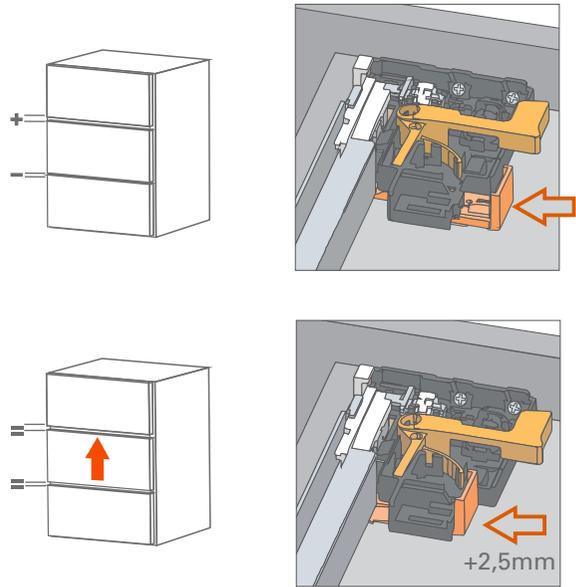


Efetuar a regulagem através da cunha laranjada, acompanhando o deslocamento da gaveta.

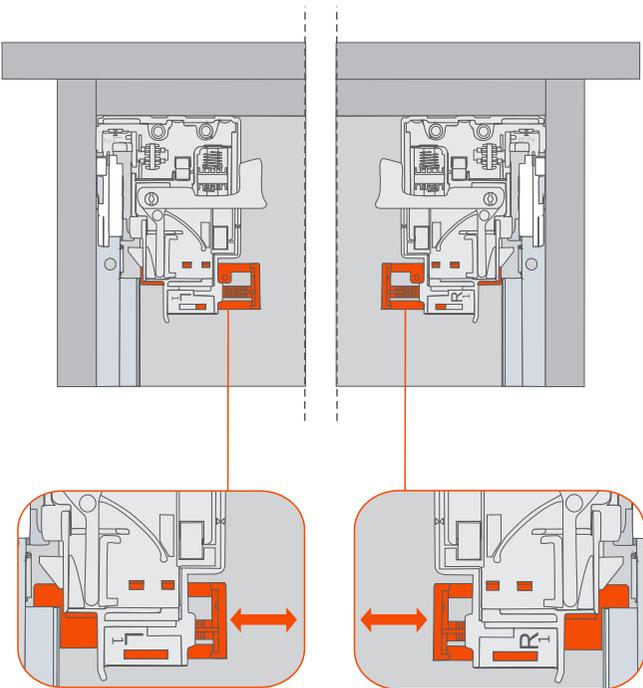


Regulagem frontal de +2mm -2mm

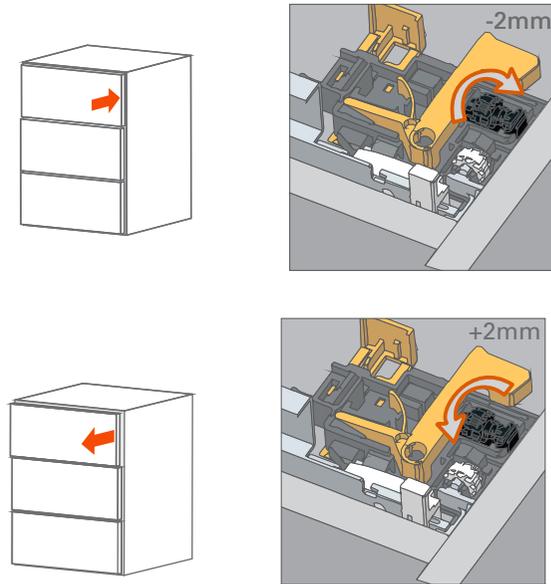

Efetuar a regulagem através da roda preta, acompanhando o deslocamento das setas de referência.

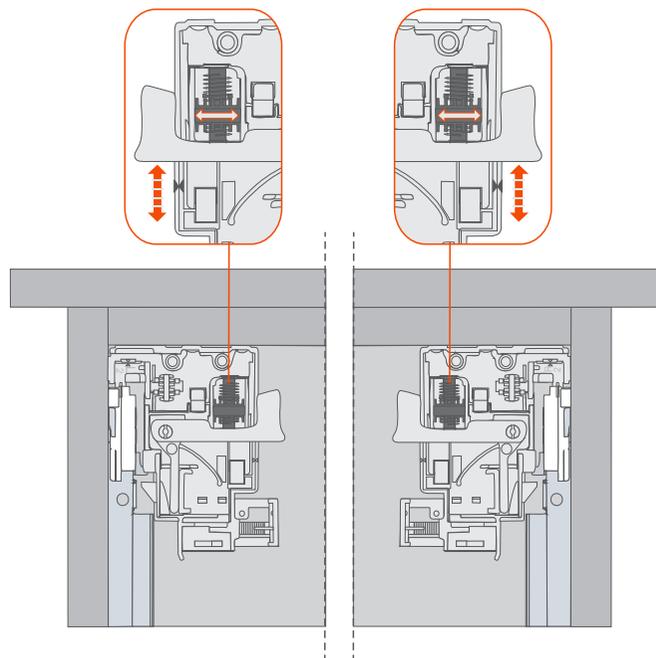


Desmontagem frontal

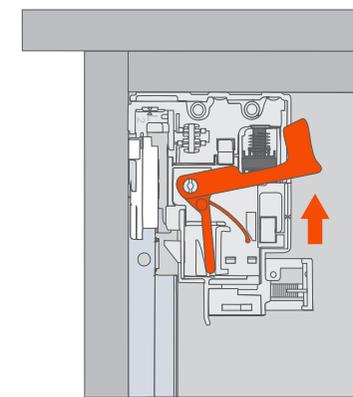

Posicionar as mãos sob o fundo da gaveta e pressionar as alavancas laranjadas como indicado no desenho, deslizando a gaveta para frente.

Desmontagem lateral

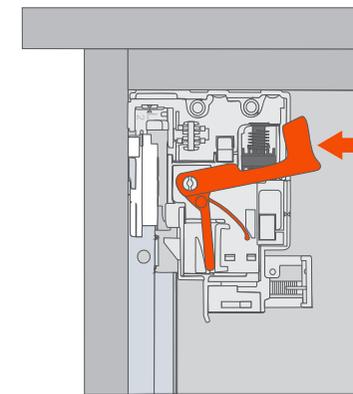

Posicionar as mãos sob os lados da gaveta e pressionar as alavancas laranjadas como indicado no desenho, deslizando a gaveta para frente.