




GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.
 Rua João Bettge, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR
 Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008
 www.givimobili.com.br

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER COPLANARES

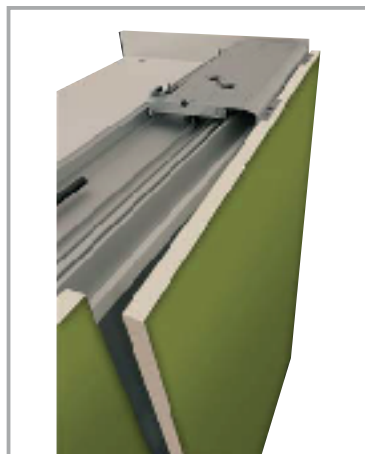





- Puxadores devem ser instalados nas extremidades centrais das portas;
- Os trilhos não podem ser cortados;
- As furações das portas e do módulo devem ser feitas previamente, antes da montagem;
- Mantenha os trilhos e componentes do sistema limpos.

Componentes

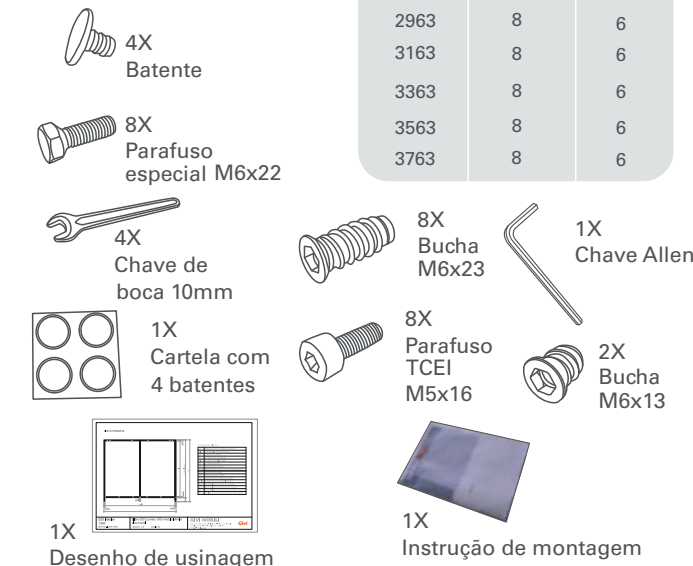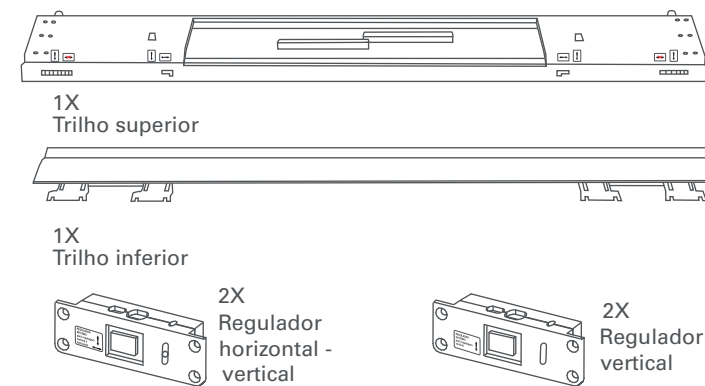

Largura do sistema	Nº de clip superior	Nº de clip central
1163	4	2
1263	4	2
1363	4	2
1563	6	2
1763	6	4
1963	6	4
2163	6	4
2363	6	4
2563	6	4
2763	8	4
2963	8	6
3163	8	6
3363	8	6
3563	8	6
3763	8	6

Medidas básicas

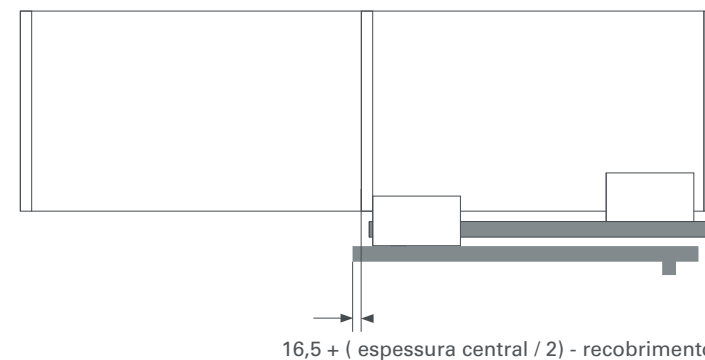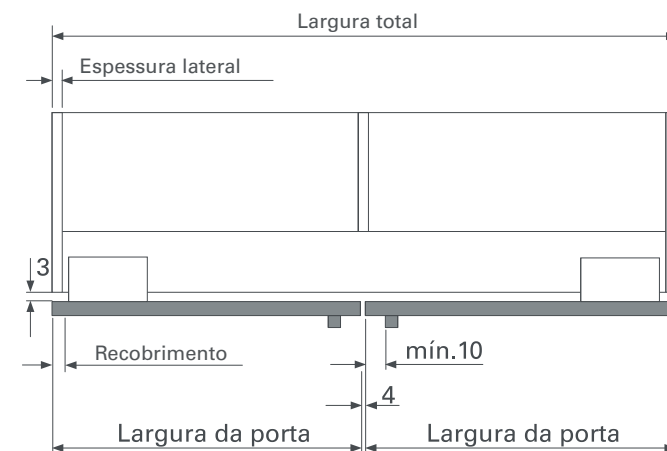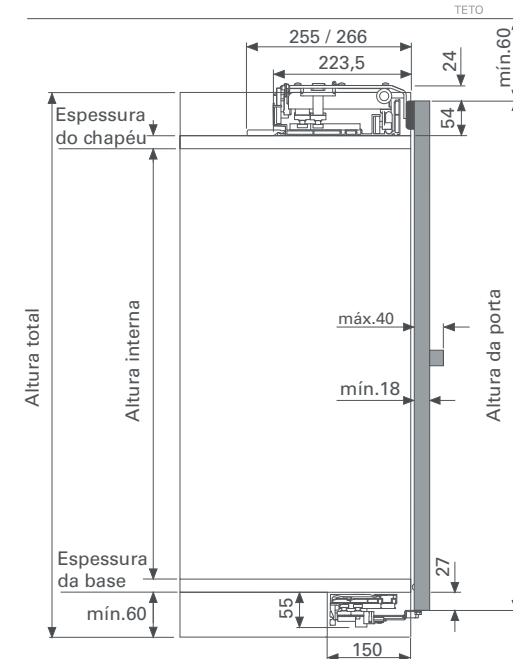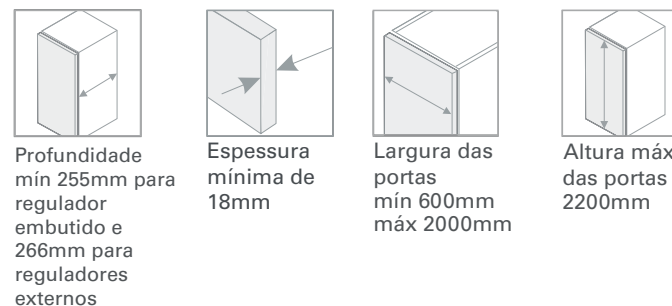


Os clips de fixação devem ser fixados nos painéis antes da montagem do móvel.



ATENÇÃO

Os painéis devem estar previamente furados conforme desenho de usinagem.

Fixar os clips laterais e centrais na base do móvel com parafusos, conforme desenhos abaixo:

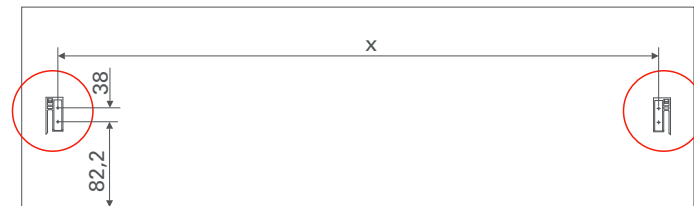


Vista superior - base


O valor de X varia conforme o tamanho do sistema e é informado no desenho de usinagem.



ATENÇÃO

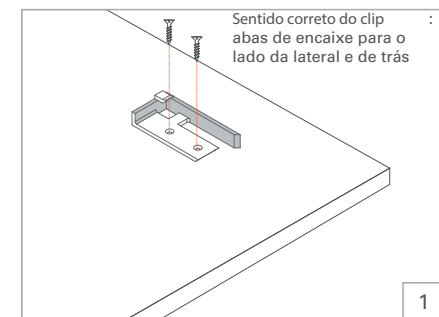

1

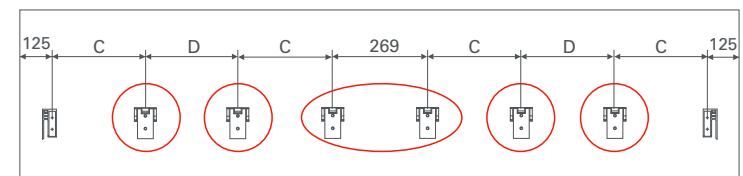


Vista superior - base

Os valores de C e D variam conforme o tamanho do sistema e são informados no desenho de usinagem.




ATENÇÃO

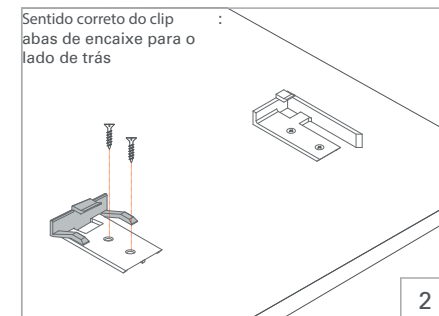


2

Fixar os clips superiores no chapéu do móvel, com parafusos conforme desenho abaixo:

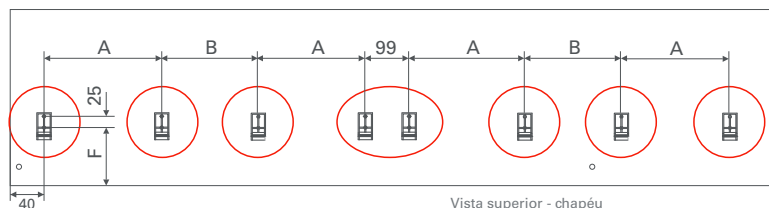

Vista superior - chapéu

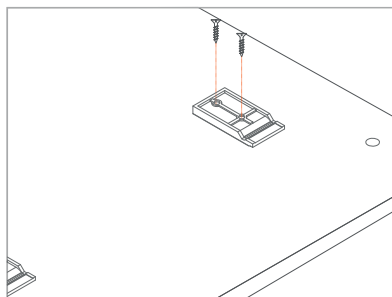


O valores de A e B variam conforme o tamanho do sistema e são informados no desenho de usinagem.



ATENÇÃO

Fixar a bucha M6X13 no chapéu do móvel conforme desenho abaixo:

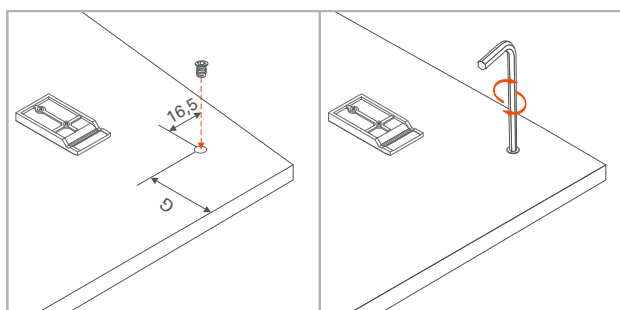


As medidas F e G dependem do tipo de regulador utilizado nas portas, ou seja:

Para portas com regulador embutido: F=222,15 e G=28,5

Para portas com regulador externo: F=233,15 e G=39,15



ATENÇÃO

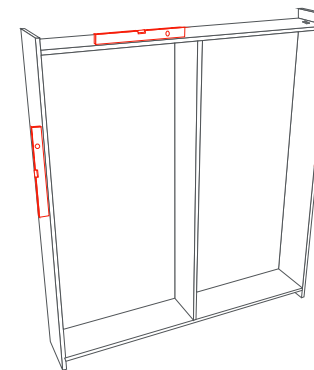

Certifique-se que o módulo esteja em perfeito nivelamento, esquadro e prumo.




ATENÇÃO

O sistema não pode ter suas medidas alteradas, verifique com atenção as dimensões mínimas do móvel para a instalação do sistema escolhido.




ATENÇÃO



Encaixe o trilho inferior nos clips.

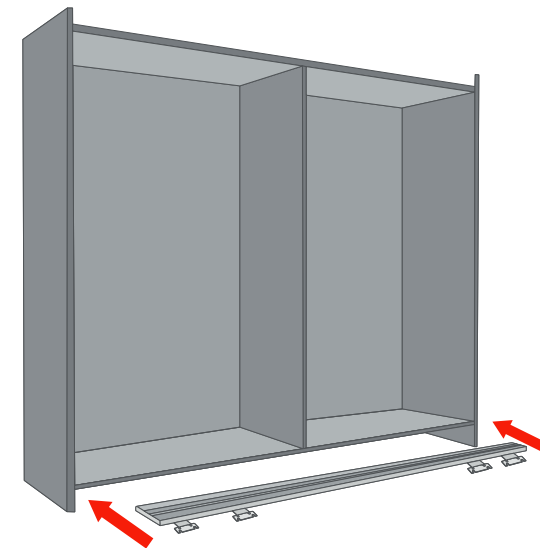

Encaixe

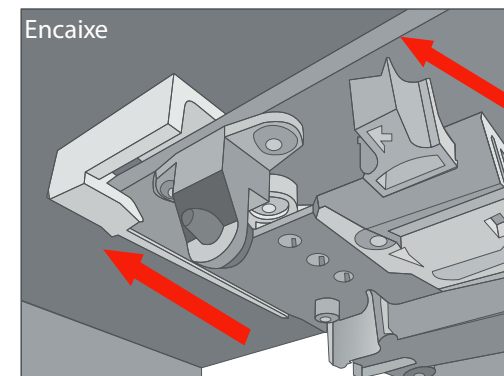

Encaixe o trilho superior nos clips

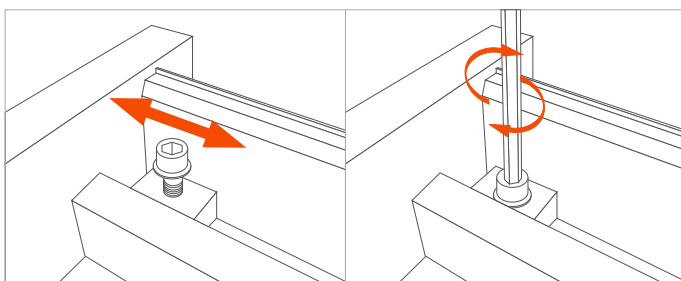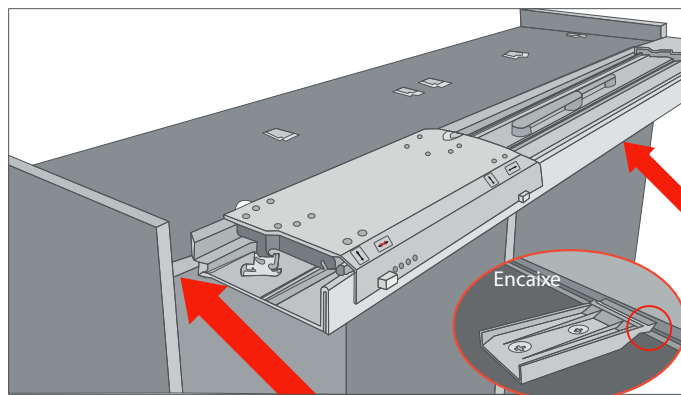


1 Posicione o parafuso na bucha instalada

2 Em seguida aperte o parafuso

4 Instalação dos reguladores nas portas


Regulador horizontal-vertical

Parafuso de ajuste vertical

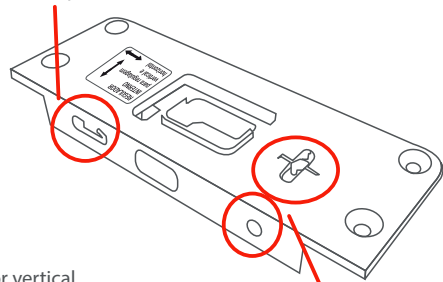

Regulador vertical


Parafuso de ajuste horizontal

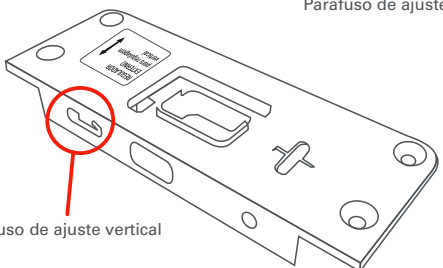

Parafuso de ajuste vertical



Na usinagem lateral da porta fixar o regulador com regulagem vertical, identificado com a seguinte etiqueta:

REGULADOR EXTERNO para regulagem vertical

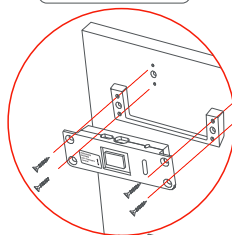

Na usinagem central da porta fixar o regulador com regulagem vertical e horizontal, identificado com a seguinte etiqueta:


REGULADOR INTERNO para regulagem vertical e horizontal

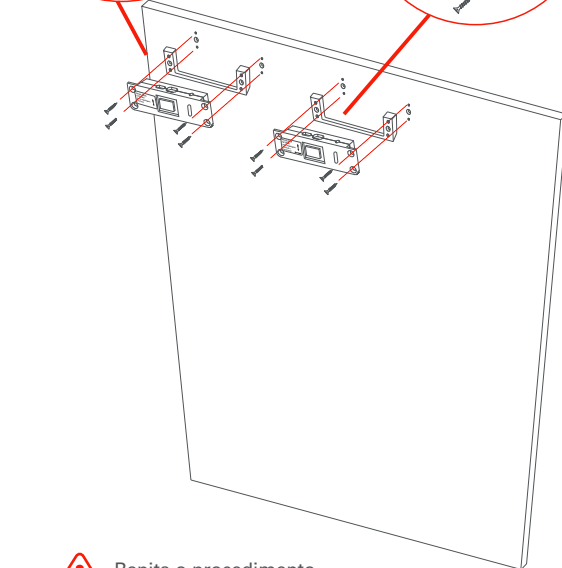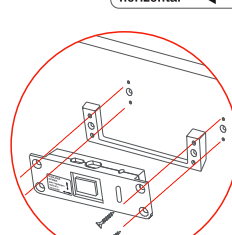

Repita o procedimento para as duas portas


Vista interna da porta direita

Porta para reguladores externos

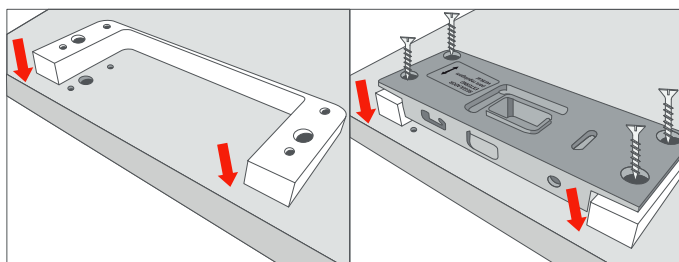


Encaixe o suporte com o regulador na porta e fixe com parafusos.

Porta para reguladores embutidos

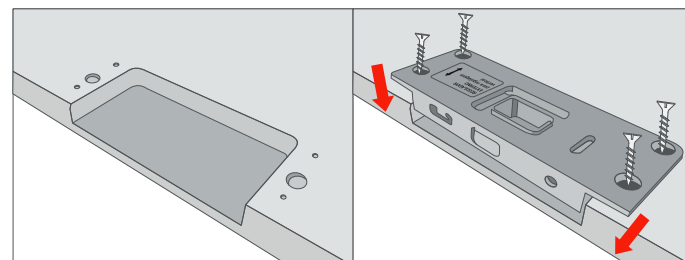


Encaixe o regulador na porta e fixe com parafusos.

4.1 Parafusos para fixar a guia inferior

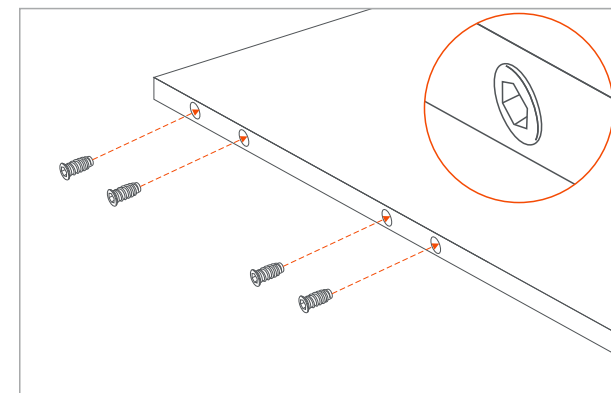


Insira as buchas na parte inferior da porta.

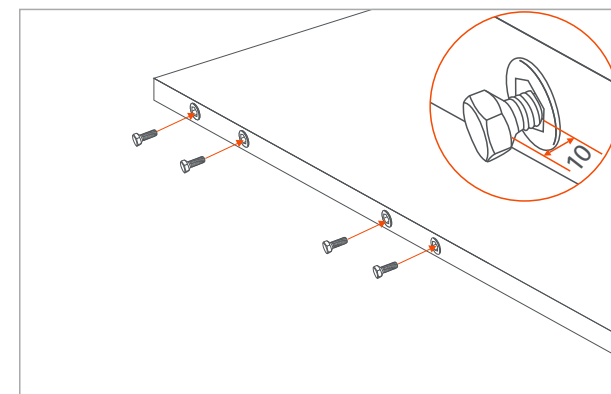


Aperte os parafusos deixando folga de 10mm.



Repita o procedimento para as duas portas

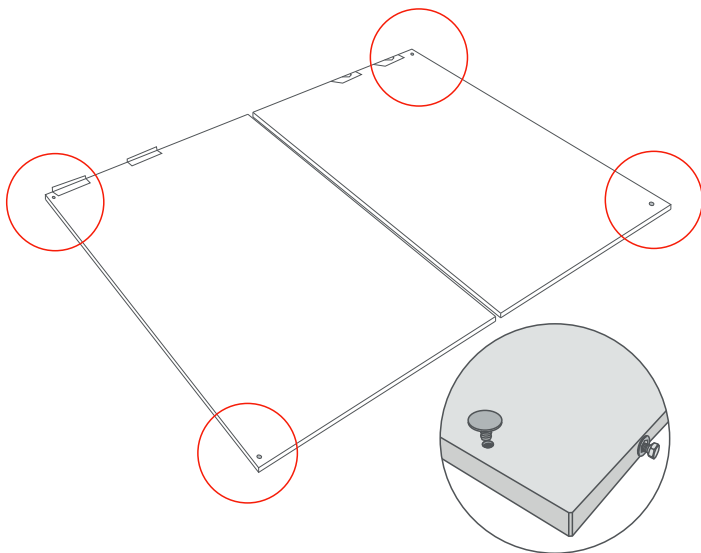


Insira os batentes nas extremidades das portas.

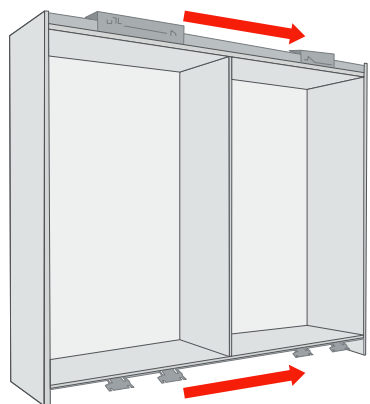


Deslocar os carrinhos e guias no sentido da abertura

No trilho superior, posicione a porta encaixando o orifício dos reguladores nos pinos dos carrinhos. No trilho inferior, posicione a porta encaixando os ganchos nos parafusos.

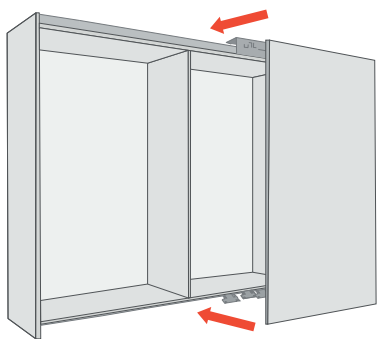


Superior

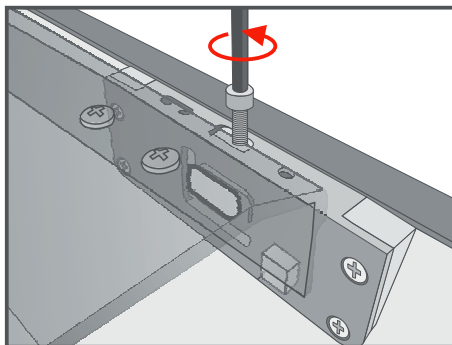

Fazer o aperto do parafuso TCEI M5x16mm com a chave allen para travar a porta.

Inferior

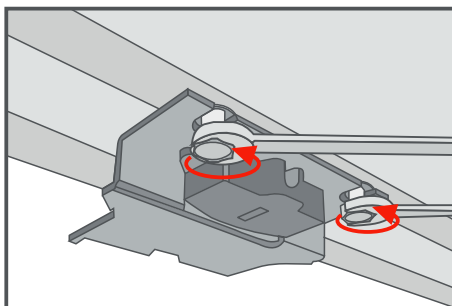


Aperte os parafusos com a chave de boca para travar a porta.

Antes de iniciar as regulagens, certifique-se que o móvel está devidamente nivelado, apurado e não tenha torção.




Após o nivelamento das porta, caso haja necessidade, utilize as seguintes regulagens:

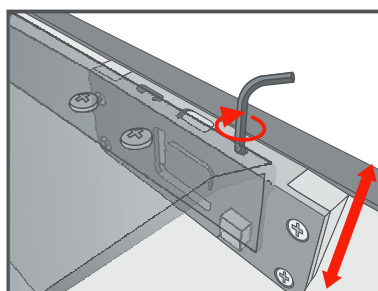

Regulagem vertical
Regulador da extremidade e central da porta

A regulagem vertical pode ser feita através dos orifícios indicados pela seguinte etiqueta:

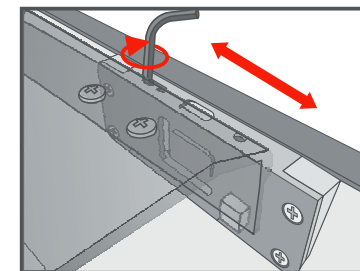


Regulagem horizontal
Disponível somente no regulador central.
A regulagem vertical pode ser feita através dos orifícios indicados pela seguinte etiqueta:




Verificar a medida do vão entre as portas, que deve ser de 4mm.



Não é possível fazer a regulagem através dos orifícios indicados pela seguinte etiqueta:

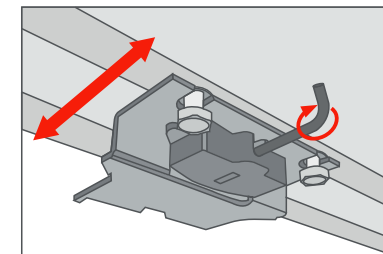

Regulagem frontal inferior

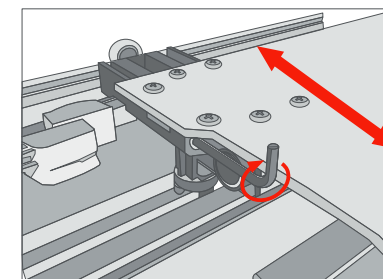


Regulagem frontal superior

Verificar a medida do vão entre a lateral e as portas, que deve ser de 3mm.

Regulagem de força

No seletor de força, que encontra-se no carrinho do sistema, escolha a velocidade desejada para o fechamento da porta.

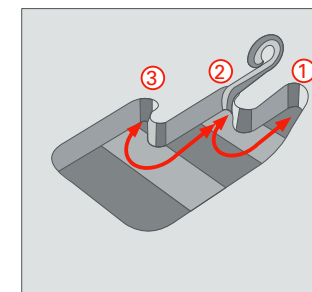

- ① Posição para velocidade baixa
- ② Posição para velocidade média
- ③ Posição para velocidade alta