

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.

Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR

Fone: (41) 3906-8080 FAX: (41) 3906-8008

www.givimobili.com.br

CORREDEIRA OCULTA




- Fechamento amortizado;
- Fixação com clip;
- Extração parcial;
- Regulagem na profundidade de -2 a +2mm;
- Regulagem na altura de +2,5mm;

Para garantir o perfeito funcionamento da corredeira é imprescindível respeitar capacidade de carga, atentar-se ao uso da força para o fechamento e não alterar as características originais do produto.




Componentes

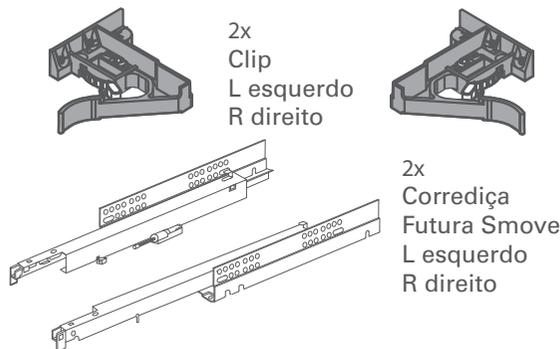


LEGENDA

SP	Espessura do painel da lateral da gaveta
LN	Comprimento da corredeira sem a extração
PM	Profundidade do móvel
X	Largura interna do móvel
LC	Comprimento da corredeira - 10mm
PM = LN + 15	




Vista lateral

Gaveta interna


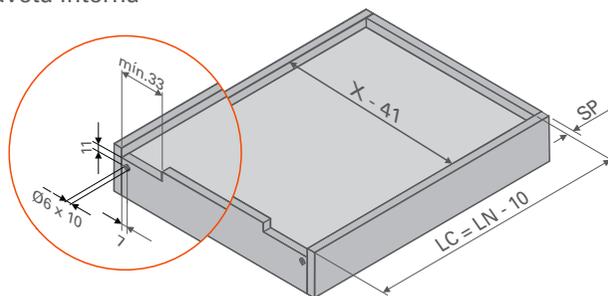


Gaveta com frente aplicada

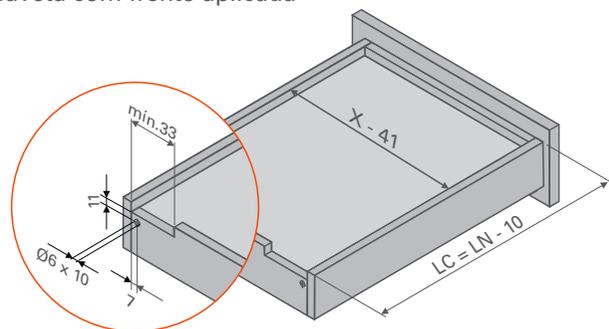


Principais medidas

Vista Frontal

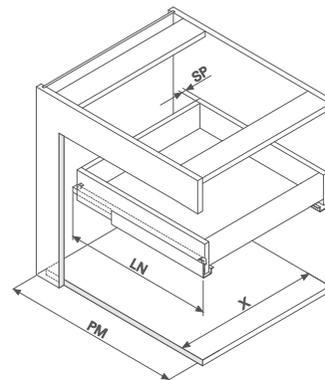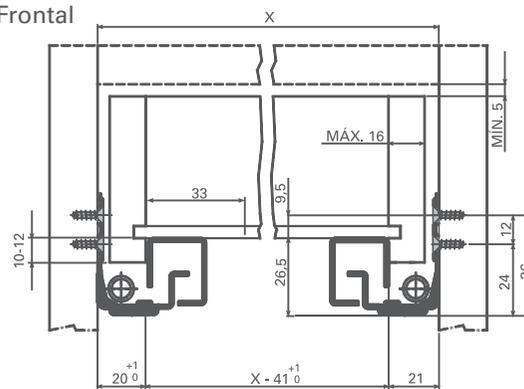


Posicionamento dos furos da corredeira para a fixação na lateral do móvel

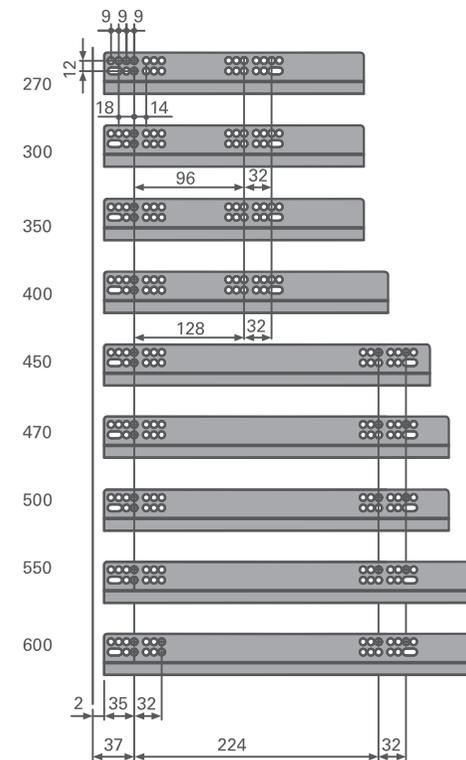



A profundidade do móvel é sempre 15mm maior que o comprimento da corredeira.



Fixação na lateral do móvel

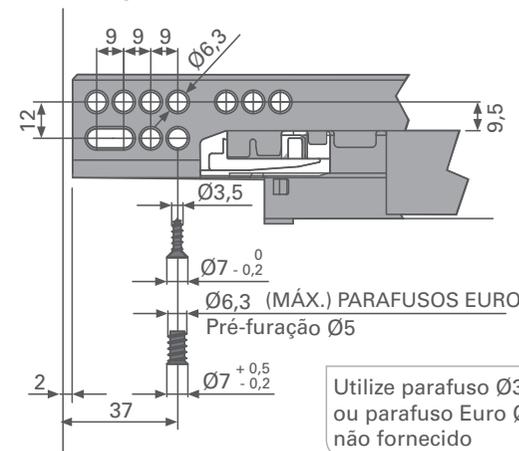

Inicie a instalação pelo furo oblongo. Este permite a regulagem frontal da gaveta. **ATENÇÃO**

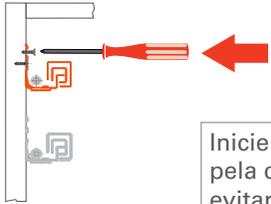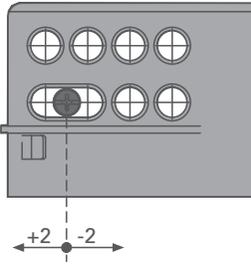


Inicie a montagem sempre pela corredeira superior para evitar que caia sujeira nas próximas a serem instaladas. **ATENÇÃO**




2 Instalação do Clip

3 Instalação da gaveta

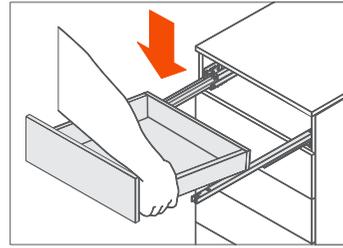


Extraia totalmente as duas corredeiras já instaladas no módulo. Posicione a gaveta já com os clips instalados, sobre as corredeiras.

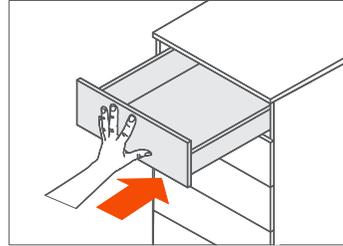

Feche a gaveta totalmente para encaixar as corredeiras nos clips.

ACESSÓRIOS


Acessório opcional
Distanciador para corredeiras

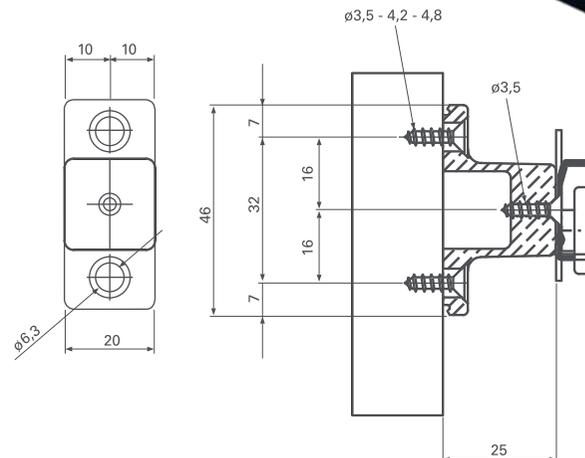

Givi

O nosso serviço de assistência está a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Nos reservamos no direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.

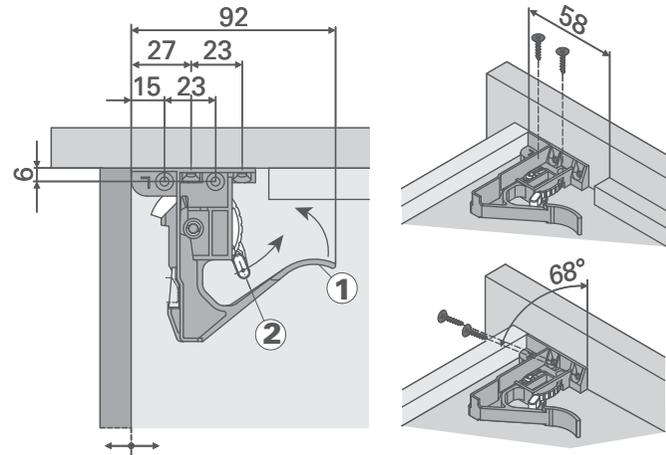

- ① Alavanca para o destravamento e remoção da gaveta.
- ② Alavanca para regular a altura da frente da gaveta +2,5mm.